**Industrial Single-head Embroidery Machine** 

1401, X1401 1501, X1501

PARTS LIST パーツリスト



#### INDEX 目次

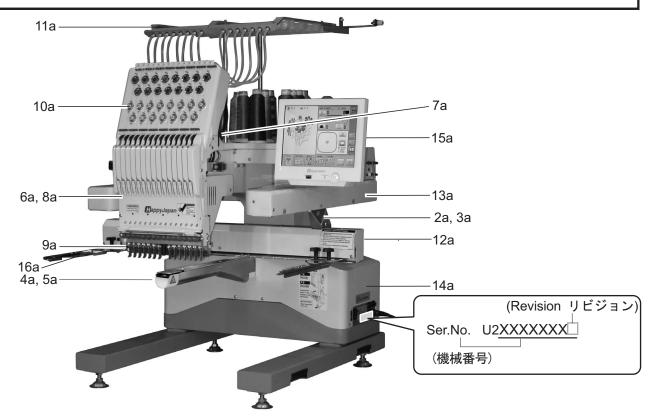


TABLE (OPTION)	1a
,	1b
,	2a
	3a
	4a
THREAD CUTTING DRIVER	5a
	6a
	7a
MOVING HEAD	8a
THREAD CATCHER	9a
THREAD TENSION UNIT	10a
THREAD STAND	11a
X CARRIAGE	12a
Y CARRIAGE	13a
ELECTRIC PARTS	14a
CONTROL BOX	15a
CONTROL BOX (10.4in)	15c
	15e
HOLD ARM	16a
ACCESSORIES	17a
	18a
	19a 19b
	19b
	20a
SAFETY SENSOR (OPTION)	21a
	THREAD TENSION UNIT THREAD STAND X CARRIAGE Y CARRIAGE ELECTRIC PARTS CONTROL BOX CONTROL BOX (10.4in) LASER POINTER (OPTION) HOLD ARM ACCESSORIES ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM CAP FRAME (DRIVE FRAME) (OPTION) CAP FRAME (HOLD FRAME) (OPTION) BOBBIN WINDER (OPTION)

<sup>\*</sup> When you place parts orders, please state machine model (example : HCU2-1501-40), machine number and if machine is with option or not.


<sup>※</sup> 部品を注文される際は、機械の機種名 (例 HCU2-1501-40)、機械番号と、 オプションの有無をお知らせ下さい。

#### EXPLANATION OF LIST 表の説明

組 Ass'v	指図 El't	部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	備考 Note
		1 410 110.	Tario Harrios		11010
	9	HMF17870	Adjusting plate	調整板	
11*	_ 10	M0416186	Thread check spring	糸取りバネ	
	11	HMF17840	Thread tension ass'y	糸調子組	******
	12	HMF17860	Thread tension lid	糸調子ふた	<u>*****</u> ~
1	31 32 2	HCG08170 ->10b 3 5 4	Roller pin guide Jump solenoid ass'y (by model)	ローラーピンガイド ジャンプソレノイド組 ( 機種別 )	6 7 8
	Α	NHAK04000	Hexagon nut (M4)	六角ナット(M4)	
	В	WPAK04000	Plain washer (M4)	平座金 ( M4 )	
	С	SBAK03005	Binding head screw (M3x5)	バインド小ねじ(M3x5)	


- 1) This element number here is an assembly part number. It indicates that the part shown here is a component of an assembly part.
- (2) It is element number.
- (3) It is parts number.
- (4) \*Update number (for items which element number is a figure.)
- (5) This parts is entered to other page of that mark "->" shows.
- (6) This parts is used up to this serial number.
- (7) This parts is used to this serial number.
- (8) This parts is used from this serial number.
  - \* Specifications are subject to change without notice. Parts may be updated too.
    Update number will be increased, when parts are updated.
    Spare parts, which has different undated number, are interchangeable each other.
    In case spare parts are not interchangeable, machine number which spare parts can be used at Note column.
- (1) この指図番号の組部品に含まれている部品であることを表しています。
- (2) 指図番号
- ③ 部品番号
- (4) \*更新番号(指図番号が数字で部品番号の末尾1桁は、更新番号を示します。)
- (5) この部品は "->" が示す他のページに記載されています。
- ⑥ この機械番号まで適応する部品
- (7) この機械番号の範囲に適応する部品
- (8) この機械番号から適応する部品
  - \* 本機の仕様は予告無く更新する場合があります。それによって使用する部品も更新されます。 更新番号は、部品が更新される毎に数字が増えていきます。

貴方が所有している部品やパーツリストと本パーツリストの更新番号が異なっていても、 互換性があり使用する事ができます。

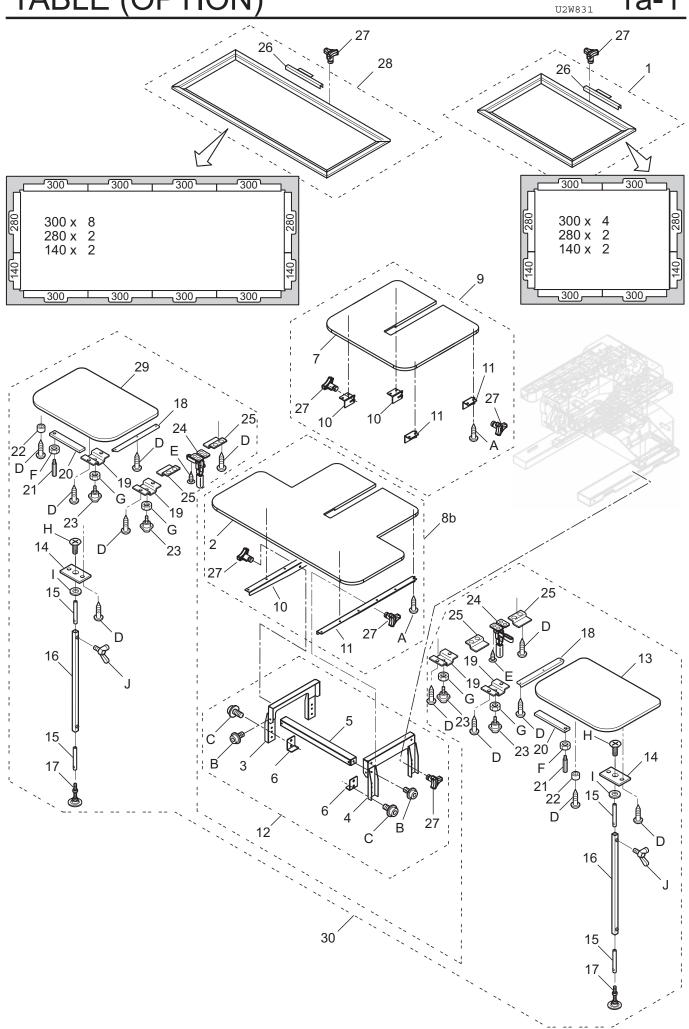

# TABLE (OPTION) テーブル (オプション) 1a-1


	16.00	<del> ( ) .</del>		**************************************	<u> </u>
組 Ass'y		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	U2W831 <b>備考</b> <b>Note</b>
		HCU938010	Border frame set	ボーダー枠セット	
		HCU30012	Table (border)	HCUボーダーテーブル	
	3	HCU30031	Table stand (left)	テーブルスタンド(左)	
	4	HCU30021	Table stand (right)	テーブルスタンド(右)	
	5	HCU30A70	Connecting bar	連結バー組	
	6	HCU30110	Bracket	調整ブラケット	
	7	HCU30120	HCU table (front)	HCU前テーブル	
	8	HCU930021	HCU table set (border)	HCUボーダーテーブル組	
	9	HCU93011	HCU table set (front)	HCU前テーブル組	
	10	HCU930140	Table bracket E ass'y	テーブルブラケットE組	
	11	HCU930150	Table bracket F ass'y	テーブルブラケットF組	
	12	HCU930030	HCU table stand set	HCUテーブルスタンド組	
	13	HCD30093	Expand side table (right)	エキスパンドテーブル(右)	
	14	HCD30112	Stay plate	支柱板	
	15	HCD30120	Table stay A	テーブル支柱A	
	16	HCU30130	Table stay B	テーブル支柱B	
	17	MPZ02940	Adjuster	アジャスター(D-B 1 2 × 5 0)	
	18	HCR34110	Middle table support plate	テーブル中間支え	
	19	HCM34050	Table prop A	テーブル受け金A	
	20	HCM34060	Table prop B	テーブル受け金B	
	21	M0410041	Stud	スタッド	
	22	M0412241	Plastic ring	布押え持ち上げウレタン	
	23	MPZ01080	Knob bolt (M6)	ノブボルト(M6)	
	24	MPZ01990	Toggle clamp	トグルクランプ	
	25	HCR33080	Table prop plate	テーブル受け板	
	26	M0437016	Clip (300mm)	枠用クリップ 300mm	
	26	HMF37550	Clip (280mm)	枠用クリップ 280mm	
	26	M0437096	Clip (140mm)	枠用クリップ 140mm	
	27	HCU37020	Knob screw	ノブねじ	
	28	HCU938060	Wide border frame set	ワイドボーダー枠セット	
	29	HCD30083	Expand side table (left)	エキスパンドテーブル(左)	
	30	HCU930210	Expand side table set	HCUサイドテーブル組	
	Α	SKAK4E016	Round head wood screw (phillips, 4.5x16)	十字穴付き丸木ねじ(4.5x16)	
	В	SCBD05012	Hex socket head cap screw with flange (M5x12)	六角穴付きフランジボルト (M5x12)	
	С	SCGD06016	Hex socket head cap screw (M6x16)	六角穴付きボルト (M6x16)	
	D	SKAK5A020	Round head wood screw (phillips, 5.1x20)	十字穴付き丸木ねじ(5.1x20)	
	Ε	SMAK3E016	Pan head tapping A screw (phillips, 3.5x16)	十字穴付きタッピンAねじ (3.5x16)	)
	F	NHAD05000	Hex nut (M5)	六角ナット (M5)	
	G	NHAD06000	Hex nut (M6)	六角ナット(M6)	
	Н	SGAK06010	Flat head screw (phillips, M6x10)	十字穴付き皿小ねじ(M6x10)	
	I	WPAD06000	Plain washer (M6)	平座金(M6)	
	J	SWAK06010	Wing bolt (M6x10)	ちょうボルト (M6x10)	

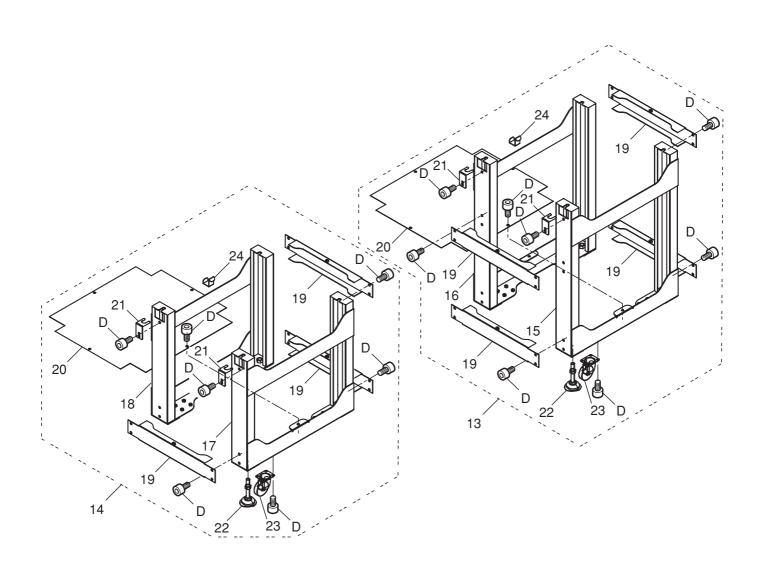

### STAND (OPTION) スタンド (オプション)


## 1b-1

組 指図	部品番号		部品名 CUTE	301 備考
Ass'y El't	Parts No.	Parts Names		Note
13	HCU90115	Stand A ass'y	スタンドA組	
14	HCU90117	Stand B ass'y	スタンドB組	
15	HCU01151	Stand A (right)	スタンドA (右)	
16	HCU01161	Stand A (leftt)	スタンドA (左)	
17	HCU01171	Stand B (right)	スタンドB (右)	
18	HCU01181	Stand B (leftt)	スタンドB (左)	
19	HCU01250	Stand bracket B	スタンドブラケットB	
20	HCU01260	Floor board	床板	
21	HCU01270	Stopper	ストッパー	
22	MPZ05800	Adjuster	アジャスター	
23	MPZ05810	Caster	キャスター	
24	HCU01280	Hook	フック	
D	SCAD08016	Hex socket head cap screw (M8x16)	六角穴付きボルト(M8x16)	

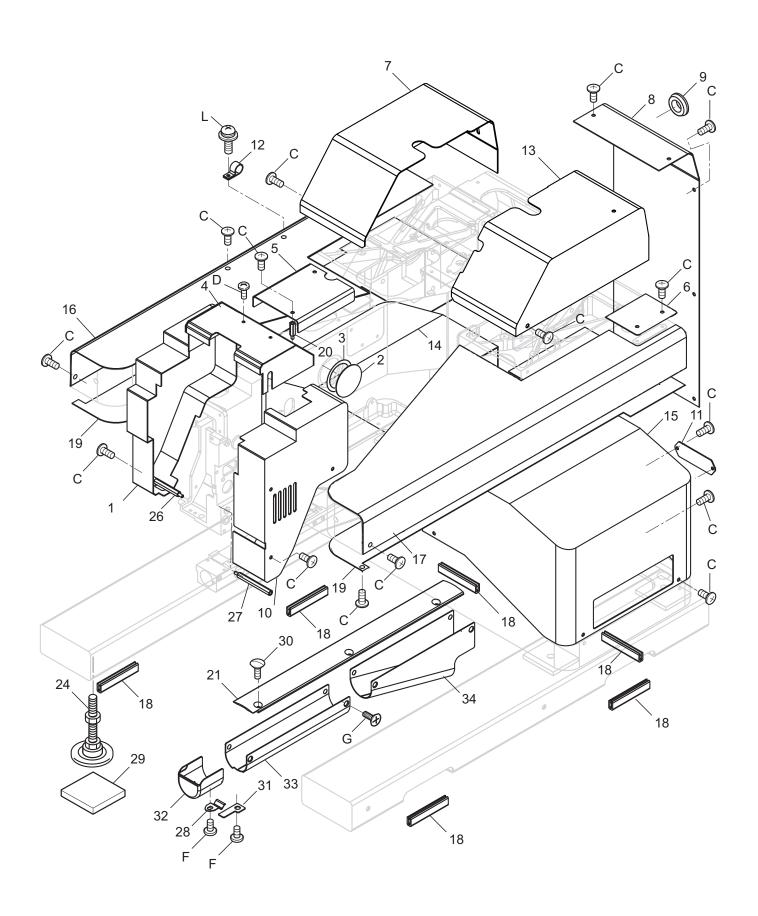


# COVERS カバー


組	指図	部品番号		部品名	U2W831. <b>備考</b>
Ass'y E	Ξl't	Parts No.	Parts Names		Note
	1	HCU01360	Head left side cover	ヘッドカバー(左)	
	2	HCD00710	Arm cover A	アームカバーA	
	3	HCD00820	Double-faced tape	両面テープ	
	4	HCU01120	Cover for needle bar change unit	横移動力バー	
	5	HCU01111	Head upper cover	ヘッド上カバー	
	6	HCU01080	Cover	Yアームメクラカバー	
	7	HCU01044	Y arm shoulder cover (left)	Yアーム肩カバー(左)	
	8	HCU01131	Rear cover	本体裏カバー	
	9	EPN00780	Rubber	膜付きグロメッット	
	10	HCU01350	Head right side cover	ヘッドカバー(右)	
	11	HCD01230	Harness cover	ハーネス蓋	
	12	EPN00240	Nylon clamp	ナイロンクランプ(NK-N7)	
	13	HCU01033	Y arm shoulder cover (rightt)	Yアーム肩カバー(右)	
	14	HCU01380	Cover (left)	電装カバー(左)	
	15	HCU01370	Cover (right)	電装カバー(右)	
	16	HCU01061	Y arm upper cover (left)	Yアーム上カバー(左)	
	17	HCU01051	Y arm upper cover (right)	Yアーム上カバー(右)	
	18	HCD01070	Protection trim	保護トリム	
	19	HCU01071	Y arm lower cover	Yアーム下カバー	
	20	MPA00340	Spacer	黄銅スペーサー BSB-420-E	
	21	HCU04200	Bed cover (upper)	ベッド上面カバー	
	24	MPZ02940	Adjuster	アジャスター(D-B 1 2 × 5 0)	
	26	MPA00010	Spacer	黄銅スペーサー BSB-450-E	
	27	MPA00750	Spacer	黄銅スペーサー BSB-462-E	
	28	HCU04230	Plate spring	支点ばね	
	29	HCA00190	Rubber mount	ゴムアシ	
	30	S32743-a	Screw	針板止メネジ	
	31	HCU04240	Cover tension	カバーテンション	
	32	HCU04511	Rotary hook cover	釜カバー	
	33	HCU04520	Bed cover A (lower)	ベッド下面カバーA	
	34	HCU04530	Bed cover B (lower)	ベッド下面カバーB	
	С	STAK04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x6)	
	D	SBAK03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ(M3x6)	
	F	SBAK04006	Binding head screw (M4x6)	バインド小ねじ(M4x6)	
	G	SGAK04008	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ(M4x8)	
	L	SPDD04012	Pan head screw (phillips, M4x12)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x12)	

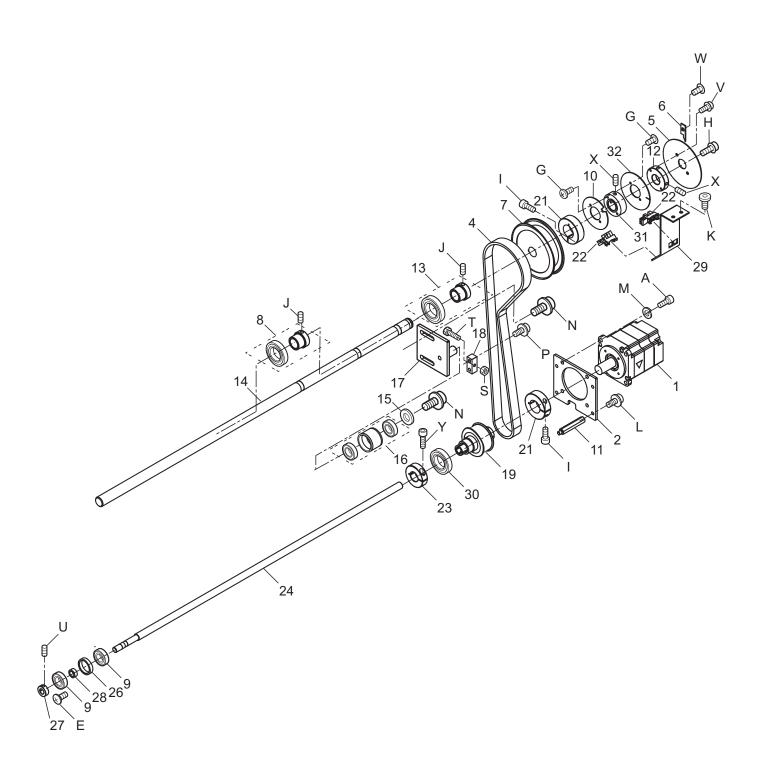

			<b>9.</b> , <b>49</b> .			<u> </u>
		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	CUV315	備考 Note
-		EPM00800	Servo motor	サーボモーター		
	2 F	HCU02010	Motor bracket	主軸モーター取付板		
	4 N	MPV00990	Timing belt	タイミングベルト B150S5M750		
	5 I	HCD02102	Dial	目盛板		
	6 I	HCU02110	Pointer	ポインター		
	7 I	HCD25330	Pulley B	従動プーリーB		
	8 I	HCDU62050	Upper shaft collar A ass'y	上軸カラーA組		
	9 N	MPB01430	Bearing	深溝玉軸受 628ZZ		
	10 I	HR311020	Slit C	Cスリット		
	11 N	MPZ05750	Stud	六角支柱 LSBG8-43-M5-N4		
	12 I	HCU02100	Dial collar	目盛板カラー		
	13 I	HCD902021	Upper shaft collar B ass'y	上軸カラーB組		
	14 I	HCU02121	Upper shaft	上軸		
	15 I	HCA02251	Washer	座金		
	16 I	HCU902090	Tension pulley ass'y	テンションプーリー組		
	17 I	HCU02080	Tension shaft ass'y	アイドラ軸組		
	18 I	HCD02131	Tension	テンション板		
	19 I	HCU902020	Pulley ass'y	釜軸モータプーリー組		
	21 I	HR302050	Fasten collar A	セットカラーA		
	22 I	EPP00524	Photo interrupter	フォトインタラプタ		
	23 N	MPZ05760	Fasten collar	セットカラー SCS15-10		
	24 I	HCU02031	Rotary hook shaft	釜軸		
	26 I	HCU02060	Rotary hook shaft outer collar	釜軸外輪カラー		
	27 I	HCU02040	Rotary hook shaft collar	釜軸カラー		
	28 I	HCU02050	Rotary hook shaft ionner collar	釜軸内輪カラー		
	29 I	HCU11011	Detecting bracket B	検出部ブラケットB		
	30 N	MPB00920	Bearing	ベアリング 6904ZZ		
	31 I	HCU11021	Detecting collar B	検出部カラーB		
	32 F	HCU11031	L slit B	LスリットB		

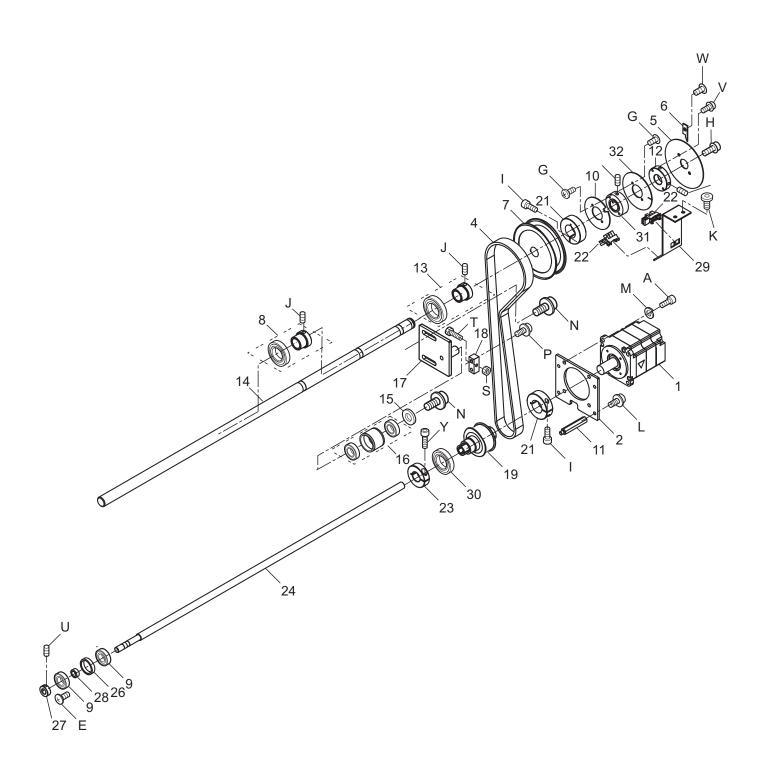


				-		<u> </u>
組		部品番号		部品名	CUW831	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names			Note
	Α	SCAA05012	Hex socket head cap screw (M5x12)	六角穴付きボルト(M5x12)		
	Ε	STAK03006	Truss head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きトラス小ねじ(M3x6)		
	G	SBAK03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ(M3x6)		
	Н	SCBD04006	Hex socket head cap screw with flange (M4x6)	六角穴付きフランジボルト(M4x6)		
	I	SCAA05020	Hex socket head cap screw (M5x20)	六角穴付きボルト(M5x20)		
	J	SSAA05005	Hex socket set screw (M5x5)	六角穴付き止めねじ(M5x5)		
	K	SCFA04008	Hex socket low head screw (M4x8)	極低頭六角穴付きボルト(M4x8)		
	L	SCGA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト(M4x12)		
	М	WSAA05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)		
	Ν	SCGA06016	Hex socket head cap screw (M6x16)	六角穴付きボルト (M6x16)		
	Р	SCGA04016	Hex socket head cap screw (M4x16)	六角穴付きボルト(M4x16)		
	S	NHAK04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)		
	Т	SHAK04022	Hex head bolt (M4x22)	六角ボルト (M4x22)		
	U	SSAA04004	Hex socket set screw (M4x4)	六角穴付き止めねじ(M4x4)		
	V	SPDK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x6)		
	W	SBAK04006	Binding head screw (M4x6)	バインド小ねじ (M4x6)		
	Χ	SSAA04008	Hex socket set screw (M4x8)	六角穴付き止めねじ(M4x8)		
	Υ	SCEA04015	Hex socket low head screw (M4x15)	低頭六角穴付きボルト (M4x15)		

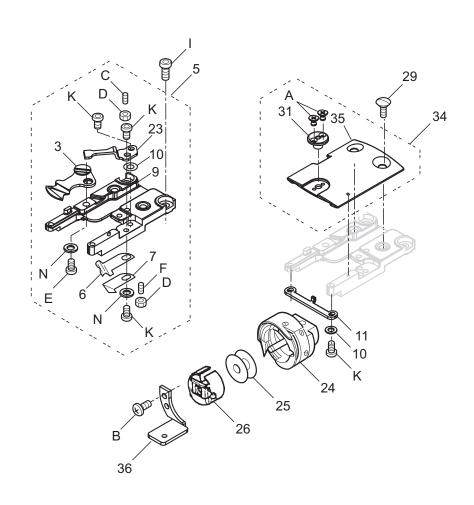

# BED ベッド


	指図	部品番号		部品名	U2W831.備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names		Note
	3	HCU04B20	Knife ass'y	動メス組	
	5	HCU04B10	Thread cutting device ass'y	糸切り装置組	
	6	HCB05070	Bobbin thread holder	下糸ホルダー	
	7	HCB05080	Holder support	ホルダー受け	
	9	HCU04A53	Thread cutting device base ass'y	糸切り土台組	
	10	MPZ03200	Sim ring (3x5x0.2)	シムリング (3x5x0.2)	
	11	HCU04041	Rotary hook retainer	中釜押え	
	23	HCS05020	Fixed knife	固定メス	
	24	HSA04011	Rotary hook	釜	
	25	MPZ00550	Bobbin	ボビン	
	26	HSA04021	Bobbin case	ボビンケース	
	26	HSA04031	Bobbin case (for throwaway bobbin)	ボビンケース(紙ボビン用)	
	29	S32743-a	Screw for needle plate	針板止メネジ	
	31	HCS05090	Needle hole plate	針穴板	
	34	HCS04A50	Needle plate ass'y	円弧針板組	
	35	HCU04022	Needle plate	円弧針板	
	36	HCU04540	Cover bracket	カバーブラケット	
	Α	SGAD02003	Flat head screw (phillips, M2x3)	十字穴付き皿小ねじ(M2x3)	
	В	SBAK03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ(M3x6)	
	С	SSAA03005	Hex socket set screw (M3x5)	六角穴付き止めねじ(M3x5)	
	D	NHCA03000	Hex nut (M3)	六角ナット (M3, 3種)	
	E	SCAA2E005	Hex socket head cap screw (M2.5x5)	六角穴付きボルト(M2.5x5)	
	F	SSAA03008	Hex socket set screw (M3x8)	六角穴付き止めねじ(M3x8)	
	1	SCAA04008	Hex socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト (M4x8)	
	K	SCEA03005	Hexagon socket low head screw (M3x5)	低頭六角穴付きボルト(M3x5)	
	N	WPBA03000	Plain washer (M3)	平座金(M3)	

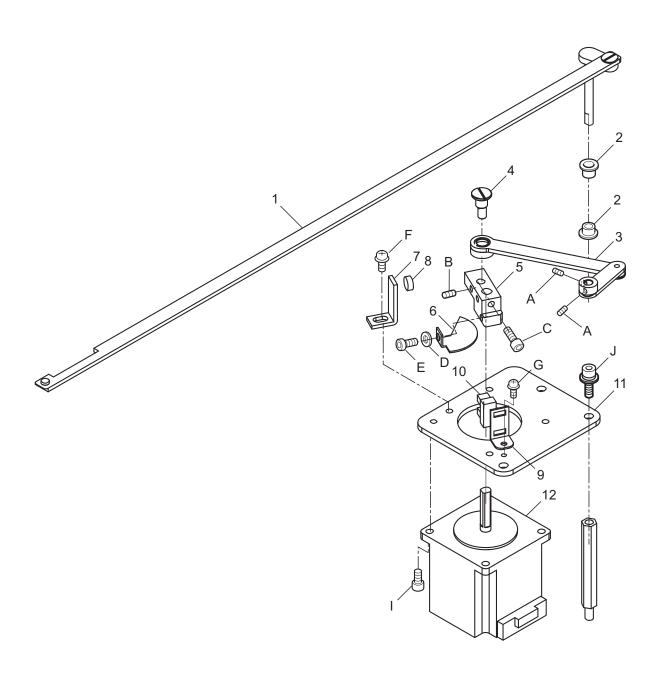

#### THREAD CUTTING DRIVER 糸切り駆動部


5a-1

組	指図	部品番号		部品名	U2W831	備考
Ass'y	Eľ't	Parts No.	Parts Names			Note
	1	HCU906350	Rod ass'y	糸切りロッド組		
	2	MPB01090	Bush	ブッシュB-F5-1094		
	3	HCD06350	Link rod ass'y	連結ロッド組		
	4	HCB06241	Link pin	リンクピン		
	5	HCD06143	Drive lever	駆動レバー		
	6	HCD06152	Detecting plate	遮光板		
	7	HCD06160	Stopper	ストッパー		
	8	HMF17860	Thread tension lid	糸調子蓋		
	9	HCU06010	Sensor bracket	糸つかみセンサ取付板		
	10	EPP00524	Photo interrupter	フォトインタラプタ		
	11	HCU06011	Drive bracket	駆動ブラケット		
	12	HCB79201	Pulse motor	パルスモーター		
	Α	SSAA03004	Hex socket set screw (M3x4)	六角穴付き止めねじ(M3x4)		
	В	SSAA04004	Hex socket set screw (M4x4)	六角穴付き止めねじ(M4x4)		
	С	SCAA04006	Hex socket head cap screw (M4x6)	六角穴付きボルト(M4x6)		
	D	WPAA04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)		
	Ε	SCEA04008	Hex socket low head screw (M4x8)	低頭六角穴付きボルト(M4x8)		
	F	SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)		
	G	SPDK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x6)		
	- 1	SCAA04008	Hex socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト(M4x8)		
	J	SCGA05014	Hex socket head cap screw (M5x14)	六角穴付きボルト(M5x14)		

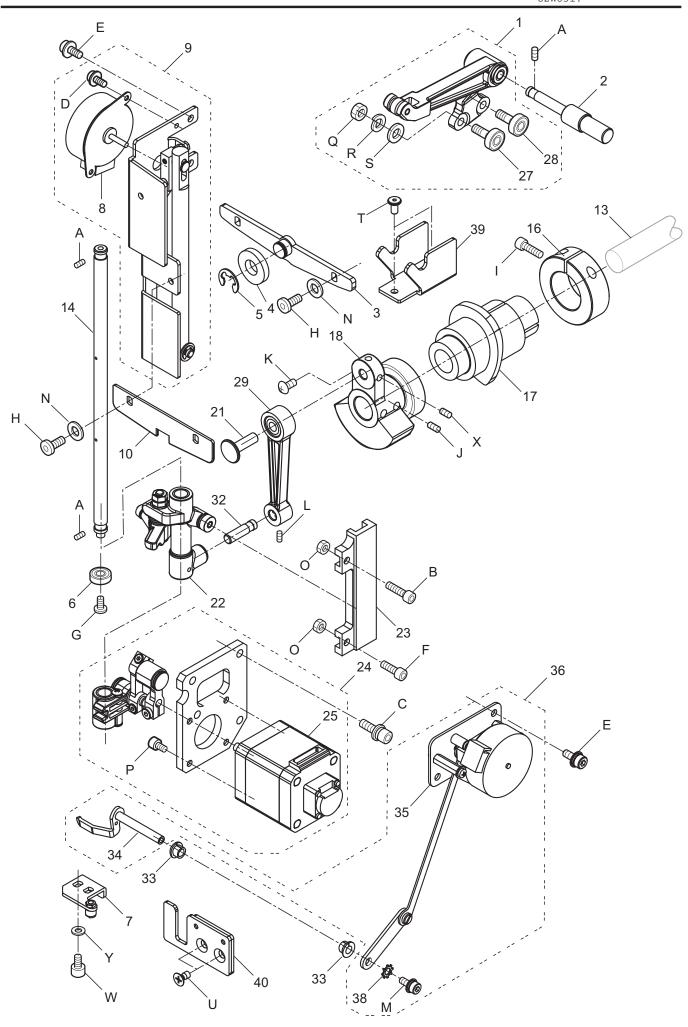

# HEAD ヘッド


	· / I		<u> </u>
指図 部品番号		部品名	U2X613 備考
Ass'y El't Parts No. 1 HCU08A		 天秤クランク組	Note
2 HCB083		天秤駆動支点軸	
3 HCU121	•	針棒面板組	
4 HCU121		ウレタンローラー	
5 MPR004		Eリング E-8	
6 MPB013		ミニチュア玉軸受けBC5-10ZZ	
7 HCU08A		位置決め部組	
8 HCD795		PMモーター (42-16)	
9 HCU08A		ジャンプ組	
10 HCU083	•	布押え面板	
<b>13</b> -> 3a	Upper shaft	上軸	
14 HCU083		ヘッド主軸組	
16 HCB083	•	割締カラー	
17 HCU085	10 Barrel cam	天秤カム	
<b>18</b> HCU908	010 Crank ass'y	クランク組	
21 HCU080	40 Rod pin	ロッド軸	
22 HCU08A	Needle bar driver ass'y	針休め組	
23 HCR081	41 Guide rail	ガイドレール	
24 HCU08A	A41 Pressure foot drive ass'y	布押え駆動組	
<b>25</b> EPM011	20 PM motor (with encoder)	パルスモーター(エンコーダ付)	
<b>27</b> HCD908	010 Roller shaft ass'y	コロ軸(組)	
<b>28</b> HCD908	020 Eccentric roller shaft ass'y	偏心コロ軸(組)	
<b>29</b> HCU908	021 Rod A ass'y	ロッド組	
32 HCU080	50 Rod pin	ロッドピン	
<b>33</b> MPB013	80 Busing	ドライメットLFブッシュLFF-050	4
34 HCU082	51 Fulcrum lever ass'y	支点レバー組	
35 -	Thread holding motor ass'y	糸保持モーター組	
36 HCU08A	Thread holding driver (option)	糸保持駆動部(オプション)	
<b>38</b> WTBF03	000 Toothed lock washer	歯付き座金−外歯形(B)_M3	
<b>39</b> HCU085		保護ブラケット	
<b>40</b> HCU084	,	ストッパー組	
A SSAA04	,	六角穴付き止めねじ (M4x8)	
B SCAA04	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
C SCGA04	1 \		
D SPDA03	W 1 '	,	
E SCGA04	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
F SCAA04	. ,	•	
G SBAK03	• (	バインド小ねじ (M3x6)	
H SCEA04	•	•	
I SCAA05	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
J SSAA05	,	六角穴付き止めねじ(M5x5)	
K STAK04	(1 1 /	•	
L SSAA04	,	六角穴付き止めねじ(M4x4) 	
M SCGA03	·	•	
N WPAA04	,	平座金(M4) 	
O NHBA04	( ,	六角ナット(M4) 3x6)   六角穴付きボルト(M3x6)	
P SCAA03 Q NHAA05	i (	スカント(MSXU) 六角ナット(M5)	
R WSAA05	,	バ角アッド (MS)	
S WPBA05		平座金(M5)	
T SCFA04	,		
U SGAD04			
W SCAA04			
X SSAA04	•	・Aの) ハダハマン ハガマ (M4x6) 六角穴付き止めねじ (M4x6)	
Y WPBA04	· · · ·	ア 座 金 (M4)	
I WEDAU4		1 12 W (1117)	

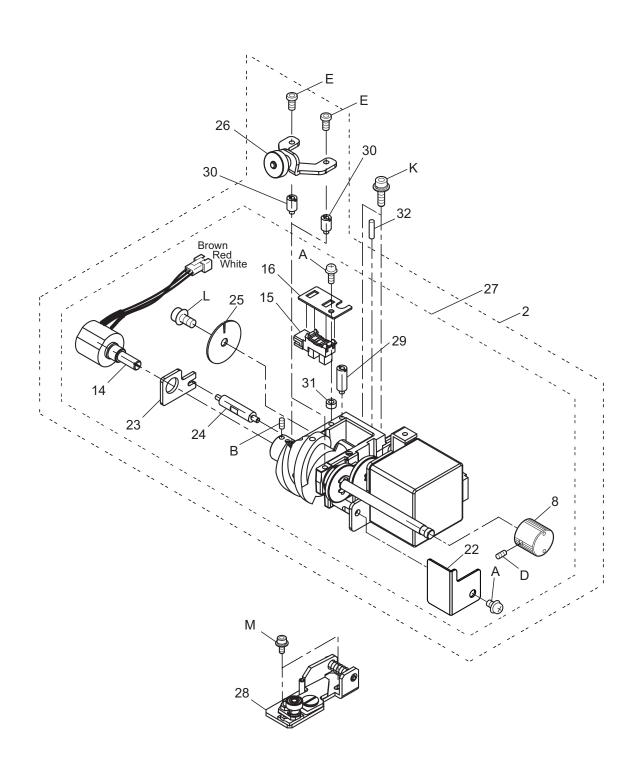


# NEEDLE BAR CHANGE UNIT 横移動

7a-1


組	指図	部品番号		部品名	U2W831.	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names			Note
	2	HCU910A14	Needle bar change unit ass'y	横移動ユニット組		
	8	HCB10192	Knob	横移動ツマミ		
	14	HCB79600	Potentiometer ass'y	ポテンショメーター組		
	15	EPP00524	Photo interrupter	フォトインタラプタ		
	16	HCU10061	Sensor bracket	センサー取付板		
	22	HCD10160	Gear cover	横移動ギアカバー		
	23	HCR10060	Plate	保持板		
	24	HCR10070	Shaft	回り止め		
	25	HCU10052	Sensor slit	センサースリット		
	26	HCU10A30	Take-up lever hold release blacket ass'y	天秤保持解除ブラケット組		
	27	HCU10A14	Needle bar change ass'y	横移動組		
	28	HCU10A20	Needle bar change unit positioning mechanism ass'y	横移動位置決め機構組		
	29	MPA01130	Spacer	黄銅スペーサー MRB-315-03SE		
	30	MPA01140	Spacer	黄銅スペーサー MRB-308-03SE		
	31	MPA01110	Spacer	黄銅スペーサー CB-303E		
	32	MPZ02480	Spring pin (3x12)	波形スプリングピン (3x12)		
	Α	SPDK03008	Pan head screw (phillips, M3x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x8)		
	В	SSAA03004	Hex socket set screw (M3x4)	六角穴付き止めねじ(M3x4)		
	D	SSAA03006	Hex socket set screw (M3x6)	六角穴付き止めねじ(M3x6)		
	Е	SCEA03008	Hex socket low head screw (M3x8)	低頭六角穴付きボルト(M3x8)		
	K	SCGA04016	Hex socket head cap screw (M4x16)	六角穴付きボルト(M4x16)		
	L	SCBD05008	Hex socket head cap screw with flange (M5x8)	六角穴付きフランジボルト(M5x8)		
	М	SCGA03008	Hex socket head cap screw (M3x8)	六角穴付きボルト (M3x8)		

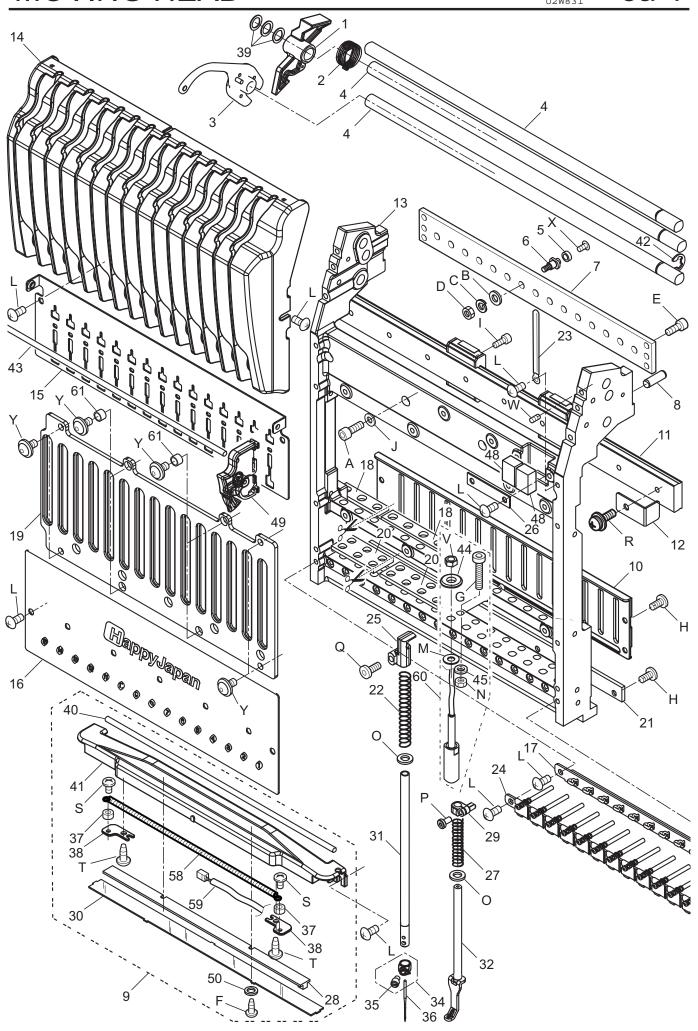

1 7 1	<u> </u>			1. 3. 5	<del>UU I</del>
組 Ass'y		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	U2W831.備考 <b>Note</b>
		HCU12040	Take-up lever holder	 天秤保持	
		HCU12194	Take-up lever holder spring	天秤保持ばね	
		HCU12A10	Take-up lever ass'y	天秤組	
	4	HCD12070	Take-up lever shaft	天秤支点軸	
		HCU10110	Roller	移動コロ	
		HCB10114	Roller shaft	移動軸	
		HCD10111	Trailing plate (15) type B	移動板 (15) Bタイプ	
		MPZ04420	Pin (3dia. 5x15)	平行ピン B種 5×15	
		HCU13A22	Front lighting ass`y	F照明組	
		HCU12211	Pressure foot boss check plate	布押え回り止め板	
		HCU12111	Guide rail	スライドガイド	
				ストッパー	
		HCU12121	Stopper		
		HCU12013	Moving head	移動ヘッド	
		HCU13012	Take-up lever cover	天秤カバー	
		HCU13090	Thread adjusting base	糸取固定板 	
		HCU12250	Front panel	フロントパネル	
		HCU12A70	Thread guide ass'y	下部糸道板組	
		HMG12582	Felt	布押えフェルト	
		HCU12203	Needle bar boss check plate	針棒回り止め板	
	20	HCU12280	Felt	布押えフェルト	
	21	HCU12230	Rail	レール	
	22	HCB12181	Needle bar spring	針棒バネ	
	23	EPN00710	Clip	コーチングクリップ	
	24	HCU13A41	Thread clip ass'y (Option)	糸保持組(オプション)	
	25	HCU12050	Needle bar boss	針棒抱き	
	26	HCU12240	Fixing plate	外れ防止板	for 1401
	27	HCU12100	Pressure foot spring	布押えバネ	
	28	HCR81291	Front lighting board B ass'y	フロント照明基板組B	
	29	HCU12070	Pressure foot boss	布押え抱き	
	30	HCD13140	Lighting cover B	F照明カバーB	
	31	HCU12060	Needle bar	針棒	
	32	HCU12A80	Pressure foot ass'y	布押え組	
	34	HCB12173	Needle holder ass'y	針止め組	
	35	HCB12160	Screw for needle holder	針止めねじ	
	36	MPZ03180	Needle (#11)	針 (#11)	
	37	MPA01110	Spacer	黄銅素ペーサー CB-303E	
	38	HCU13040	Spring blacket	糸掛けブラケット	
	39	MPA01150	Slider (LL-8212-05)	ポリスライダー (LL-8212-05)	
		HCU13060	Shaft	下部ガイド軸	
		HCU13032	Lighting bracket	F照明ブラケット	
		MPR000470	E-ring (E-6)	E-リング (E-6)	
		HCU13020	Shaft	天秤ガイド軸	
		MPZ05850	Seal washer (M5)	シールワッシャーM5	
		MPZ05910	Seal washer (M4)	シールワッシャーM4	
		EPF00710	Terminal connecter	ワンタッチコネクタ	for 1401
		HCU13A10	Thread guide ass'y	糸案内組	101 1401
		MPA00620	Plastic washer ( $\phi$ 6x3.3x0.8)	示条内植 テフロンワッシャー(φ6x3.3xt(	1 8 I
			·	テクロングッシャー (ψ 0x3. 3xt) 糸掛けばね	J. U /
		HCU13050	Spring Front lod cord	が掛けはね フロント照明コード	
		HCD72251	Front led cord		f 1101
		HCU13A52	Cross laser pointer ass'y	CLP組 スチェルスペーサー (CE 402 E7)	for 1401
	וֹס	MPA01170	Spacer	スチールスペーサー (CF-403.5ZI	-)

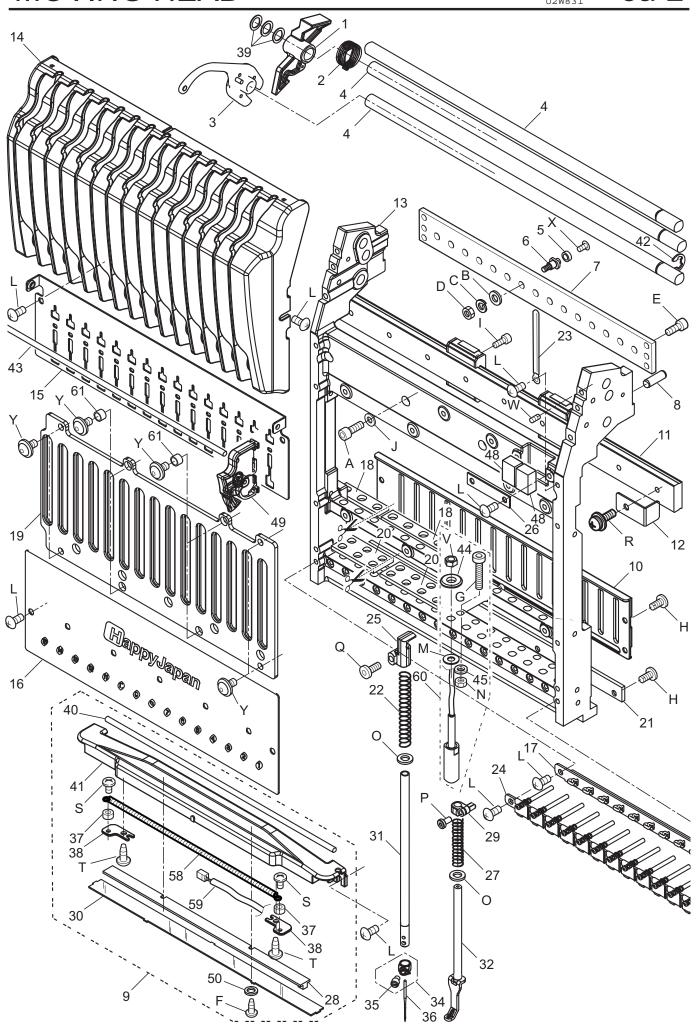


組	指図	部品番号		部品名	U2W831	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names			Note
	Α	SCAA04010	Hex socket head cap screw (M4x10)	六角穴付きボルト(M4x10)		
	В	WPAA05000	Plain washer (M5)	平座金(M5)		
	С	WSAA05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)		
	D	NHAA05000	Hex nut (M5)	六角ナット (M5)		
	Ε	SCAA04008	Hex socket head screw (M4x8)	六角穴付きボルト(M4x8)		
	F	SBCK03008	Binding head tapping screw (M3x8)	PTバインド小ねじ (M3x8)		
	G	SCAA04040	Hex socket head cap screw (M4x40)	六角穴付きボルト(M4x40)		
	Н	SCFA04008	Hex socket low head screw (M4x8)	極低頭六角穴付きボルト(M4x8)		
	1	SCAA03010	Hex socket head cap screw (M3x10)	六角穴付きボルト (M3x10)		
	J	WPBA04000	Plain washer (M4)	平座金(M4)		
	L	STAK04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x6)		
	М	WPAA05000	Plain washer (M5)	平座金(M5)		
	Ν	NHAA04000	Hex nut (M4)	六角ナット(M4)		
	0	WPBD06000	Plain washer (M6)	平座金(M6)		
	Р	SCEA03006	Hex socket low head screw (M3x6)	低頭六角穴付きボルト(M3x6)		
	Q	SCEA04012	Hex socket low head screw (M4x12)	低頭六角穴付きボルト(M4x12)		
	R	SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)		
	S	SBAD03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ(M3x6)		
	Т	SBCK04008	Binding head tapping screw (M4x8)	PTバインド小ねじ(M4x8)		
	V	NHAA05000	Hex nut (M5)	六角ナット (M5)		
	W	SSAA04006	Hex socket set screw (M4x6)	六角穴付き止めねじ(M4x6)		
	Χ	SBAK03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)		
	Υ	SABA04008	Hex socket button head screw with flange(M4x8)	六角穴付きフランジボタンボルト	(M4x8)	

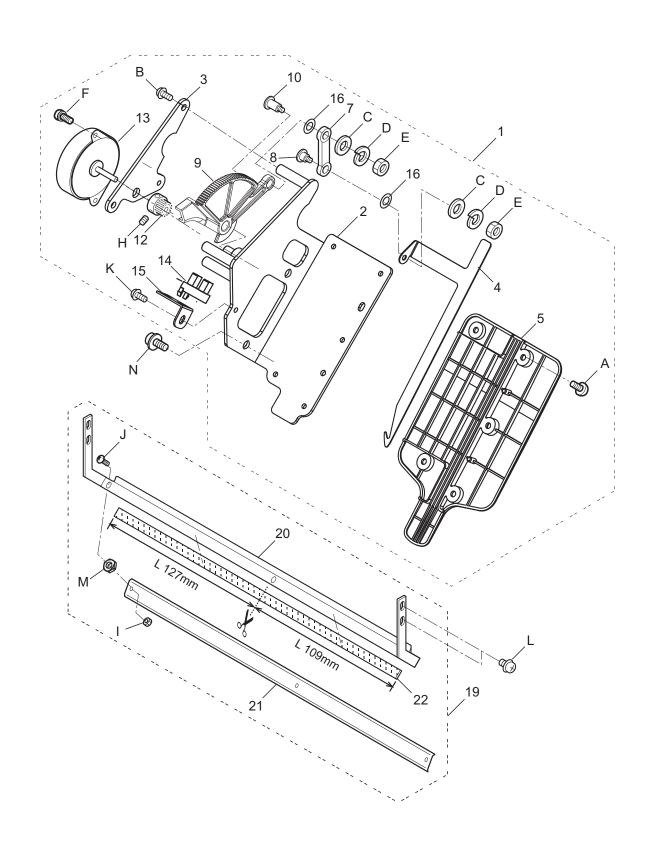


# THREAD CATCHER 1 糸つかみ 1 9a-1

	指図	部品番号	-	部品名	U2W831 <b>備考</b>
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names		Note
	1	HCU914010	Thread catcher ass'y	HCU糸つかみ組	
	2	HCD14102	Bracket	糸つかみブラケット組	
	3	HCD14192	Motor bracket	モーターブラケット	
	4	HCU14011	Hook	糸つかみフック	
	5	HCD14184	Guard	糸つかみガード	
	7	HCD14152	Link	糸つかみリンク	
	8	HCB14101	Screw	糸つかみフックネジ	
	9	HCU14020	Rod	糸つかみロッド	
	10	HCB14091	Link screw	糸つかみリンクネジ	
	12	HCB10033	Drive gear A	横移動駆動ギア A	
	13	EPM00590	Pulse motor	パルスモーター	
	14	EPP00524	Photo interrupter	フォトインタラプタ	
	15	HCD14201	Sensor bracket	センサー取付板	
	16	MPA00170	Plastic washer (CC-0509-03)	樹脂ワッシャー (CC-0509-03)	
	19	HCD14014	Thread holder ass'y	糸つかみホルダー組	
	20	HCD14022	Holder (upper)	ホルダー上	
	21	HCD14032	Holder (lower)	ホルダー下	
	22	HCD914040	Magic tape (with adhesive tape)	マジックテープ(両面テープ付)	
	24	HCD14092	Spacer	スペーサー	
	Α	SBAD03004	Binding head screw (M3x4)	バインド小ねじ(M3x4 )	
	В	SPFK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x6 )	
	С	WPBD03000	Plain washer (M3)	平座金 (M3)	
	D	WSAD03000	Spring lock washer (M3)	ばね座金 (M3)	
	Ε	NHCD03000	Hex nut (M3)	六角ナット (M3, 3種)	
	F	SPCK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x6 )	
	Н	SSAA03003	Hex socket set screw (M3x3)	六角穴付き止めねじ(M3x3)	
	I	NHBD02000	Hex nut (M2)	六角ナット (M2, 2種)	
	J	SPAK02008	Pan head screw (phillips, M2x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M2x8)	
	K	SPFK03004	Pan head screw (phillips, M3x4)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x4)	
	L	SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)	
	М	NHCD03000	Hex nut (M3)	六角ナット (M3, 3種)	
	Ν	SCGA04010	Hex socket head cap screw (M4x10)	六角穴付きボルト (M4x10)	

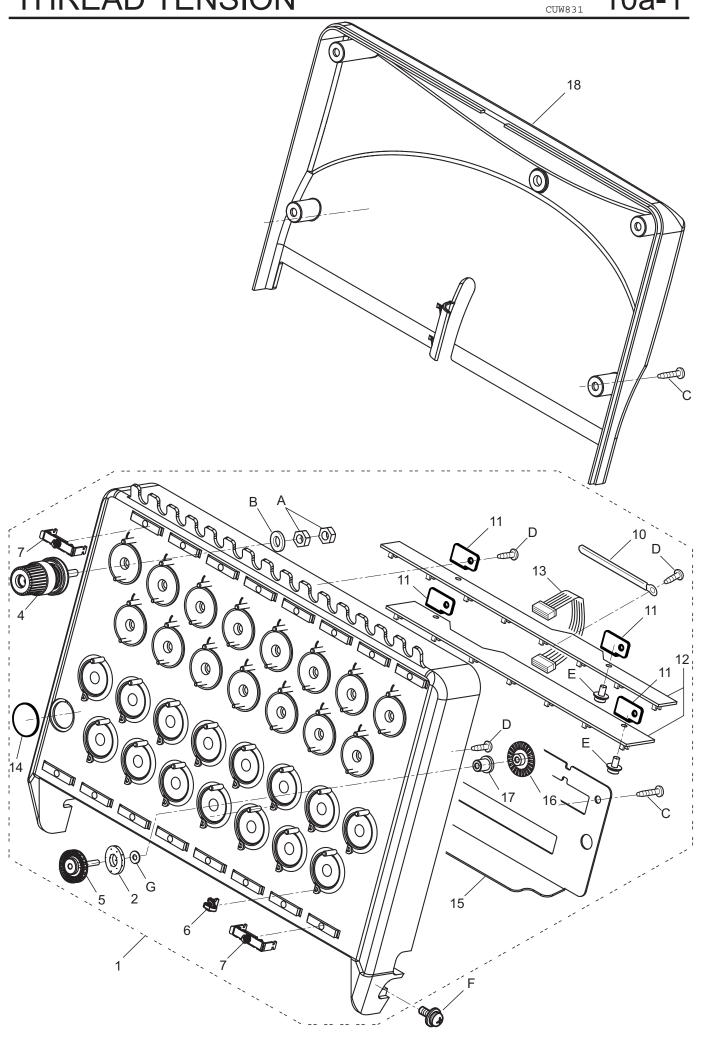


組	指図 部品番号		部品名	
Ass'y		Parts Names	нинн: ш	Note
	1 HCU16A13	Thread tension ass'y	糸調子機構組	
	2 HCB16360	Upper felt	上フェルト	
	4 HCU16A80	Thread tension ass'y	小糸調子組	
	5 HCD17090	Rotary ass'y	ロータリー組	
	6 HCB16392	Thread eyelet	糸かけ	
	7 HCB16404	Lower rectifier	下部整流器	
	<b>10</b> EPN00540	Clip	コーチングクリップ	
	11 HCU16111	Board bracket	基板金具	
	<b>12</b> HCD81240	TC 8-7 board ass'y (for 15 needle)	TC8-7基板組(15針用)	
	<b>13</b> HCB72150	TC relay cord	TC渡りコード	
	<b>14</b> HCD16290	Hole cover	非常SWカバー	
	<b>15</b> HCU16120	Wiring cover	配線カバー	
	<b>16</b> HCB16470	Detecting slit	検出スリット	
	<b>17</b> M0445080	Eyelet	ローラー軸受	
	<b>18</b> HCU16021	Tension rear cover	糸調子裏カバー	
	A NHAA04000	Hex nut (M4)	六角ナット(M4)	
	B WPAA04000	Plain washer (M4)	平座金(M4)	
	C SBCK03008	Binding head tapping screw (M3x8)	PTバインドねじ(M3x8)	
	D SMAK04010	Pan head tapping screw (M4x10)	なベタッピンねじ (M4x10)	
	E SPDK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x6)	
	F SPDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x10)	
	<b>G</b> WPAK03000	Plain washer (M3)	平座金(M3)	

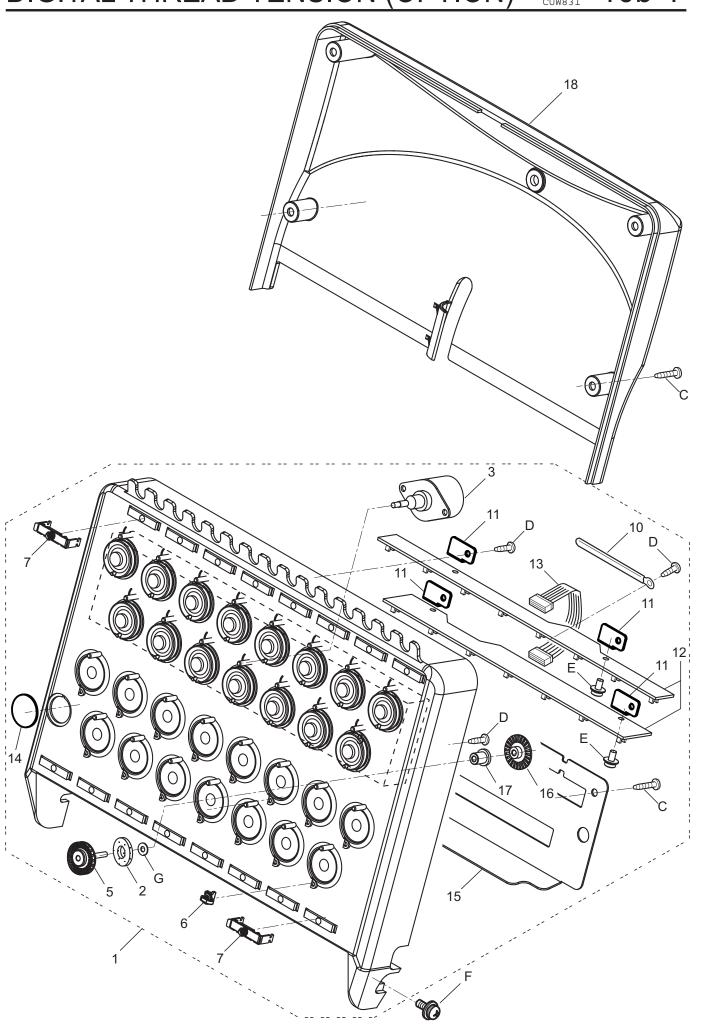


## DIGITAL THREAD TENSION (OPTION) デジタル糸調子(オプション) 10b-1


組指	国	部品番号		部品名	CUW831.	備考
Ass'y El	ľ t	Parts No.	Parts Names			Note
	1	HCU16A73	Digital thread tension ass'y	デジタル機構組		
	2	HCB16360	Upper felt	上フェルト		
	3	HCD79700	Linear motor ass'y	リニアモーター組		
	5	HCD17090	Rotary ass'y	ロータリー組		
	6	HCB16392	Thread eyelet	糸かけ		
	7	HCB16404	Lower rectifier	下部整流器		
	10	EPN00540	Clip	コーチングクリップ		
	11	HCU16111	Board bracket	基板金具		
	12	HCD81240	TC 8-7 board ass'y (for 15 needle)	TC8-7基板組(15針用)		
	13	HCB72150	TC relay cord	TC渡りコード		
	14	HCD16290	Hole cover	非常SWカバー		
	15	HCU16120	Wiring cover	配線カバー		
	16	HCB16470	Detecting slit	検出スリット		
	17	M0445080	Eyelet	ローラー軸受		
	18	HCU16021	Tension rear cover	糸調子裏カバー		
	С	SBCK03008	Binding head tapping screw (M3x8)	PTバインドねじ (M3x8)		
	D	SMAK04010	Pan head tapping screw (M4x10)	なベタッピンねじ (M4x10)		
	Ε	SPDK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)		
	F	SPDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)		
	G	WPAK03000	Plain washer (M3)	平座金 (M3)		

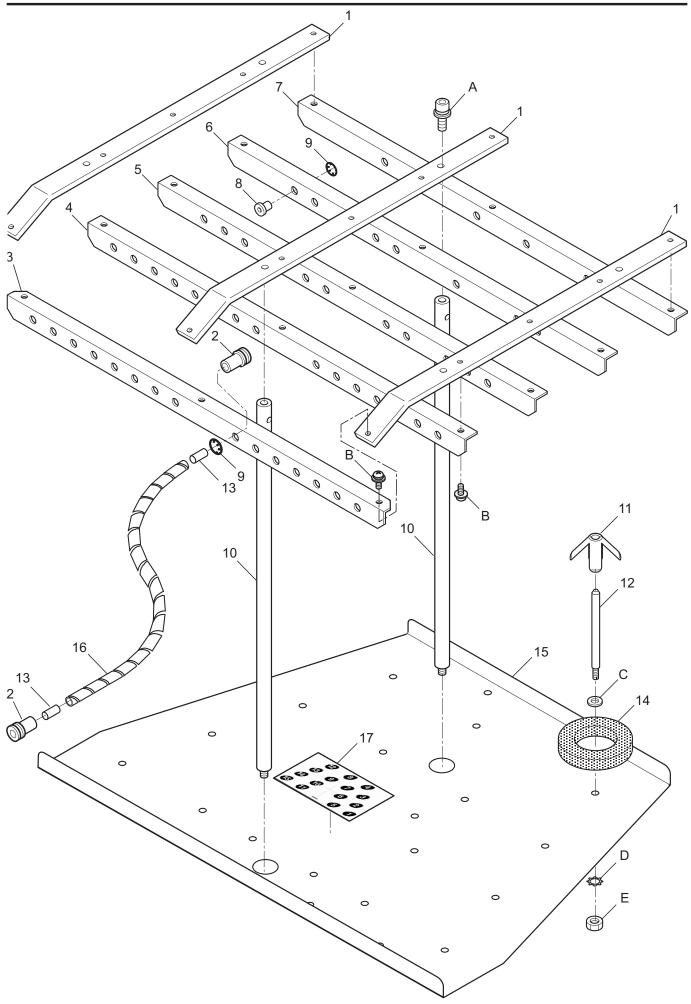


	指図 部品番号		部品名	CUW831 備考
Ass'y	El't Parts No.	Parts Names		Note
	1 HCD2005	2 Thread guide connecting plate	糸案内連結板	
	2 HCR2006	1 Tube holder	チューブホルダー	
	3 HCD2051	1 Thread guide upper	糸案内 (上)	
	4 HCD2008	0 Thread guide A	糸案内 A	
	5 HCD2009	0 Thread guide B	糸案内B	
	6 HCD2010	0 Thread guide C	糸案内 C	
	7 HCD2011	1 Thread guide D	糸案内D	
	<b>8</b> M044508	0 Eyelet	ツバ付き糸口	
	9 MPR0011	0 SE-ring (SE-7)	SE−リング(SE−7)	
	10 HCD2004	1 Thread guide pillar	糸立て支柱	
	<b>11</b> HSA2001	0 Plastic spring	糸コマ保持体	
	<b>12</b> HCR2003	0 Thread stand pin	糸立て棒	
	<b>13</b> HCR2007	1 Eyelet	糸口	
	<b>14</b> HMF2057	1 Thread stand felt (80)	フェルト (Φ80)	
	15 HCD2001	2 Thread stand	糸立て板(15)	
	16 HCR2005	0 Spiral tube	スパイラルチューブ	
	17 HCD5105	1 Thread stand sticker CD	15針糸立て番号ステッカーCD	
	<b>18</b> EPN0080	0 Clamp	イージーロック(ES-6U)	
	A SCGD040	12 Hex socket head cap screw (M4x12	2) 六角穴付きボルト(M4x12)	
	B SPDD030	08 Pan head screw (phillips, M3x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x8)	
	C WPAD050	00 Washer (M5)	平座金(M5)	
	<b>D</b> WTBK060	00 Toothed lock washer	歯付き座金 (M6)	
	E NHAK050	00 Hex nut (M5)	六角ナット(M5)	

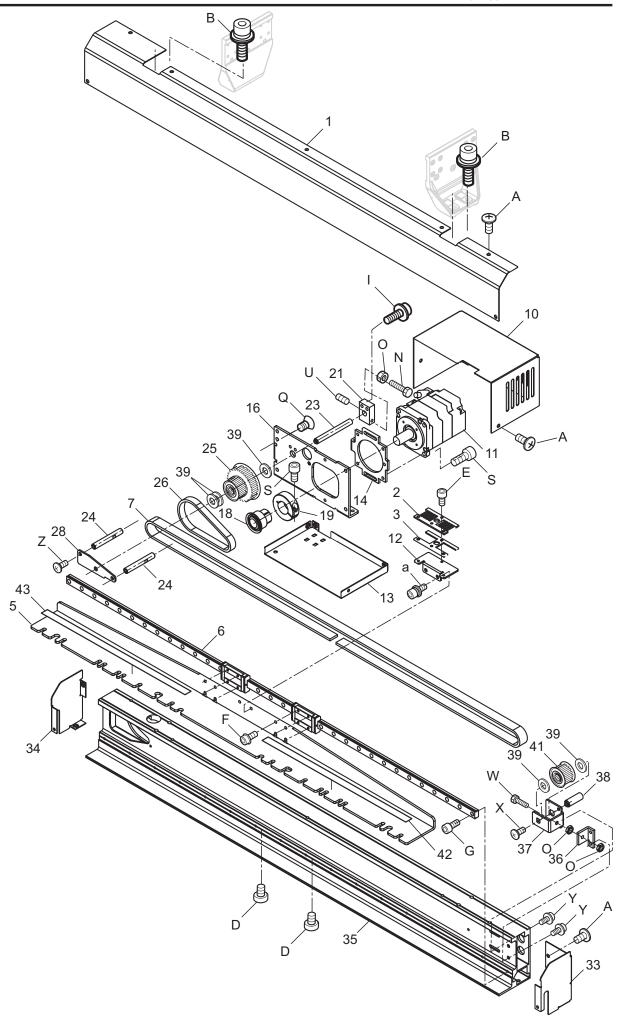


					1 4	
組 Ass'y		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	U2W831	備考 Note
	1	HCU24101	X front cover	Xフロントカバー		
	2	HCD24370	Belt holding plate ass'y	ベルト押え板組		
	3	HCD24380	Belt fixing spacer	押えスペーサー		
	5	HCU24081	Connecting plate	枠連結板		
	6	HCU24070	X-LM guide	X-LMガイド		
	7	MPV00970	Timing belt	タイミングベルト		
	10	HCU24131	X motore cover A	XモーターカバーA		
	11	EPM00980	Servo motor	サーボモータ		
	12	HCU24090	Belt fixing plate	ベルト固定板		
	13	HCU24141	X motore cover B	XモーターカバーB		
	14	HCD24720	Motor bracket	モーターブラケット		
	16	HCU24020	Drive base	X駆動ベース		
	18	HCU24150	Motor pulley A	モータプーリーA		
	19	HR302050	Set collar A	セットカラーA		
	21	HCU24040	Drive shaft support	駆動軸受		
	23	HCU24030	Deceleration shaft	減速軸		
	24	HCD24301	Deceleration stud	減速スタッド		
	25	HCD924520	Deceleration pulley ass'y	減速プーリー組		
	26	MPV00740	Timing belt	タイミングベルト (B100S5M255)		
	28	HCU24040	Deceleration shaft support	減速軸受け		
	33	HCU24110	X cover (right)	X右カバー		
	34	HCU24120	X cover (left)	X左カバー		
	35	HCU24011	X carriage base	Xベース		
	36	HCD24141	Tension pulley support	テンション受け		
		HCU24050	Tension pulley bracket	テンションブラケット		
	38	HCU24060	Tension shaft	テンション軸		
		MPA00270	Plastic washer	樹脂ワッシャ(NN-1022-10)		
		HCD924010	Tension pulley ass'y	テンションプーリー組		
		HCU51050	CU X carriage sticker R	CU Xキャリッジステッカー右		
		HCU51060	CU X carriage sticker L	CU Xキャリッジステッカー左		
		STAK04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きトラス小ねじ (M4x6)		
		SCGD05016	Hexagon socket head cap screw (M5x16)			
	D	SCED04006	Hexagon socket low head screw (M4x6)	低頭六角穴付きボルト (M4x6)		
		SCAA03006	Hexagon socket head cap screw (M3x6)	六角穴付きボルト(M3x6)		
		SCBD03006	Flat head screw (phillips, M3x5)	十字穴付き皿小ねじ(M3x5)		
		SCAA03010	Hexagon socket head cap screw (M3x10)			
		SCGA04015	Hexagon socket head cap screw (M4x15)			
		SHBB04030	Hexagon head bolt (M4x30)	六角ボルト (M4x30)		
		NHCB04000	Hexagon nut (M4)	六角ナット (M4, 3種)		
		SGAK04008	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ(M4x8)		
		SCAA05010	Hexagon socket head cap screw (M5x10)			
		SCAA05010 SSAA04006	Hexagon socket set screw (M4x6)	六角穴付き止めねじ(M4x6)		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
		SHBK04025	Hexagon head bolt (M4x25)	六角ボルト(M4x25) 十字立付きトラスかわじ(M3v5)		
		STAD03005	Truss head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きトラス小ねじ(M3x5)		
		SCGA04006	Hex socket head cap screw (M4x6)	六角穴付きボルト (M4x6)		
		SCGD04008	Hexagon socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト(M4x8)		
	а	SCGA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト(M4x12)		

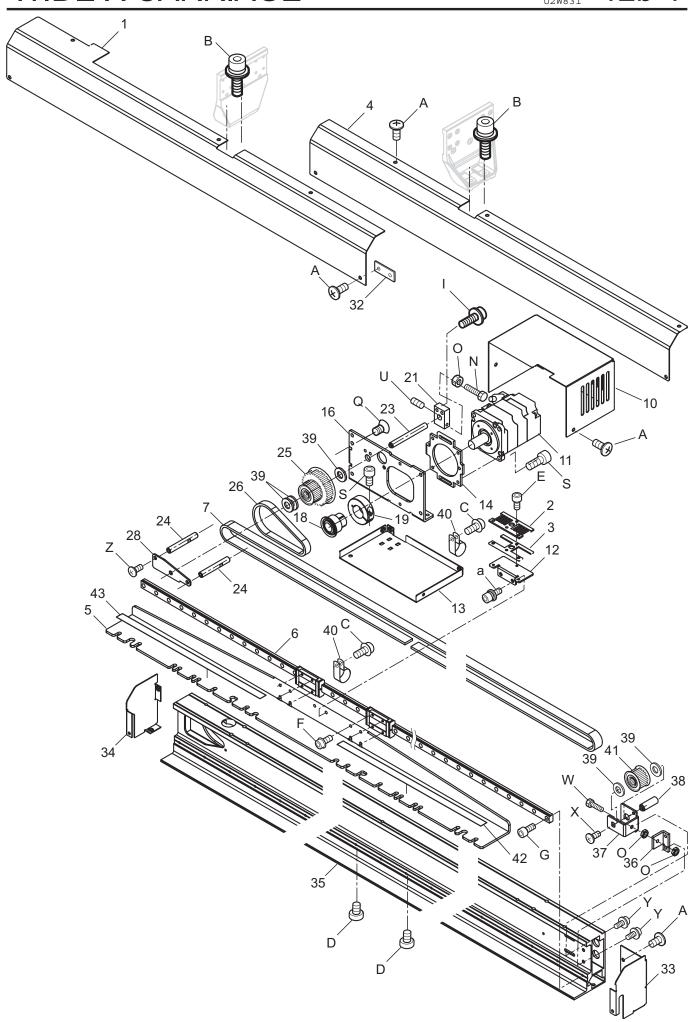


45	1F	±n □ 37 □		* · ·	12	
組 Ass'y		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	U2W831	備考 Note
	1	HCU24191	X front cover left	エキスパンドXフロントカバー左		
	2	HCD24370	Belt holding plate ass'y	ベルト押え板組		
	3	HCD24380	Belt fixing spacer	押えスペーサー		
	4	HCU24181	X front cover right	エキスパンドXフロントカバー右		
	5	HCU24081	Connecting plate	枠連結板		
	6	HCU24170	Wide X-LM guide	エキスパンドX-LMガイド		
	7	MPV00970	Timing belt	タイミングベルト(FTWH150S5M-0)		
	10	HCU24131	X motore cover A	XモーターカバーA		
	11	EPM00980	Servo motor	サーボモータ		
	12	HCU24090	Belt fixing plate	ベルト固定板		
	13	HCU24141	X motore cover B	XモーターカバーB		
	14	HCD24720	Motor bracket	モーターブラケット		
	16	HCU24020	Drive base	X駆動ベース		
	18	HCU24150	Motor pulley A	モータプーリーA		
		HR302050	Set collar A	セットカラーA		
		HCU24040	Drive shaft support	駆動軸受		
		HCU24030	Deceleration shaft	減速軸		
		HCD24301	Deceleration stud	減速スタッド		
		HCD924520	Deceleration pulley ass'y	減速プーリー組		
		MPV00740	Timing belt	タイミングベルト (B100S5M255)		
		HCU24040	Deceleration shaft support	減速軸受け		
		HCD24460	Plate	板ナット		
		HCU24110		X右カバー		
			X cover (right)			
		HCU24120	X cover (left)	X左力バー		
		HCU24163	Wide X carriage base	エキスパンドXベース		
		HCD24141	Tension pulley support	テンション受け		
		HCU24050	Tension pulley bracket	テンションブラケット		
		HCU24060	Tension shaft	テンション軸		
		MPA00270	Plastic washer	樹脂ワッシャ(NN-1022-10)		
		EPN00240	Cord clamp	コードクランプ(NK-7N)		
		HCD924010	Tension pulley ass'y	テンションプーリー組		
		HCU51050	CU X carriage sticker R	CU Xキャリッジステッカー右		
	43	HCU51060	CU X carriage sticker L	CU Xキャリッジステッカー左		
	Α	STAK04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x6)		
	В	SCGD05016	Hexagon socket head cap screw (M5x16)			
	С	SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)		
	D		Hexagon socket low head screw (M4x6)	低頭六角穴付きボルト(M4x6)		
	Е	SCAA03006	Hexagon socket head cap screw (M3x6)	六角穴付きボルト (M3x6)		
	F	SCBD03006	Flat head screw (phillips, M3x5)	十字穴付き皿小ねじ(M3x5)		
	G	SCAA03010	Hexagon socket head cap screw (M3x10)	六角穴付きボルト (M3x10)		
	1	SCGA04015	Hexagon socket head cap screw (M4x15)	六角穴付きボルト (M4x15)		
	Ν	SHBB04030	Hexagon head bolt (M4x30)	六角ボルト(M4x30)		
	Ο	NHCB04000	Hexagon nut (M4)	六角ナット (M4, 3種)		
	Q	SGAK04008	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ(M4x8)		
	S	SCAA05010	Hexagon socket head cap screw (M5x10)	六角穴付きボルト (M5x10)		
	U	SSAA04006	Hexagon socket set screw (M4x6)	六角穴付き止めねじ(M4x6)		
	W	SHBK04025	Hexagon head bolt (M4x25)	六角ボルト(M4x25)		
	Х	STAD03005	Truss head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きトラス小ねじ(M3x5)		
		SCGA04006	Hex socket head cap screw (M4x6)	六角穴付きボルト (M4x6)		
		SCGD04008	Hexagon socket head cap screw (M4x8)	<b>六角穴付きボルト (M4x8)</b>		
		SCGA04012		六角穴付きボルト (M4x12)		
	_		<sub>-</sub> ( / / / / /	,		

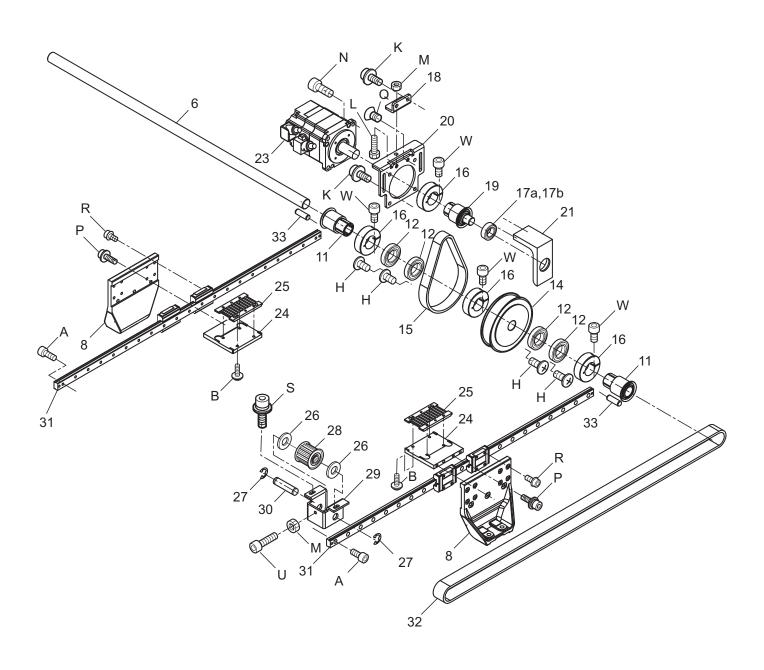

. `	<i></i>					<u> </u>
組 Ass'y		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	CUX616	備考 Note
7 100 j		HCU25070	Drive shaft Y	Y駆動軸		11010
		HCU25012	Carriage bracke	キャリッジブラケット		
	11	HCU25061	Drive pulley A	駆動プーリーA		
	12	MPB00220	Bearing	ベアリング 6002ZZ		
	14	HCD25330	Drive pulley B	従動プーリーB		
	15	MPV00960	Timing belt	タイミングベルト B150-S5M-320		
	16	HR302050	Set collar A	セットカラーA		
	17a	MPB00790	Bearing	ベアリング		
	17b	MPB01010	Bearing	ベアリング		
	10	110112 - 000	This can be substituted for "17a".  Tension bracke	″17a″ の代用可 テンションブラケット		
		HCU25080		アフショフフラケット Yモータープーリー組		
		HCU25A20 HCU25030	Motor pulley ass'y Motor bracket Y	Yモーターフーリー組 Yモーター取付板		
		HCU25050		神受けブラケット		
		EPM00800	Shaft support bracke Servo motor	サーボモータ		
		HCU25111	Belt connecting plate	ベルト連結板		
		HCU25111	Belt holding plate ass'y	ベルト押え板組		
		MPA00270	Plastic washer	樹脂ワッシャ(NN-1022-10)		
		MPR00480	E-ring (E-8)	E-リング (E-8)		
		HCD925010	Idler pulley ass'y	アイドラプーリー組		
		HCD25041	Idler bracket Y	/		
		HCD25052	Idler shaft Y	Yアイドラ軸		
		HCD25061	Guide Y	Yガイド		
		MPV00980	Timing belt	タイミングベルト		
		MPZ04420	Pin (3dia. 5x15)	平行ピン(B種) $\phi$ 5×15		
	Α	SCAA03008	Hex socket head cap screw (M3x8)	六角穴付きボルト (M3x8)		
	В	SACA03012	Hex socket button head screw (M3x12)	六角穴付きボタンボルト (M3x12)		
	С	WSAA03000	Spring lock washer (M3)	ばね座金 (M3)		
	D	WPAA03000	Plain washer (M3)	平座金 (M3)		
	Н	STAK04008	Truss head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x8)		
	K	SCGA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト (M4x12)		
	L	SHBD04018	Hex headed screw (M4x18)	六角ボルト(M4x18)		
	М	NHAD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)		
	Ν	SCAA05010	Hex socket head cap screw (M5x10)	六角穴付きボルト(M5x10)		
	Р	SCGA04016	Hex socket head cap screw (M4x16)	六角穴付きボルト(M4x16)		
	Q	SGAK04008	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ(M4x8)		
	R	SCBA03008	Hex socket head cap screw with flange (M3x8)	六角穴付きフランジボルト(M3x8)		
	S	SCGA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト(M4x12)		
	U	SCAD04020	Hex socket head cap screw (M4x20)	六角穴付きボルト(M4x20)		
	W	SCAA05020	Hex socket head cap screw (M5x20)	六角穴付きボルト(M5x20)		

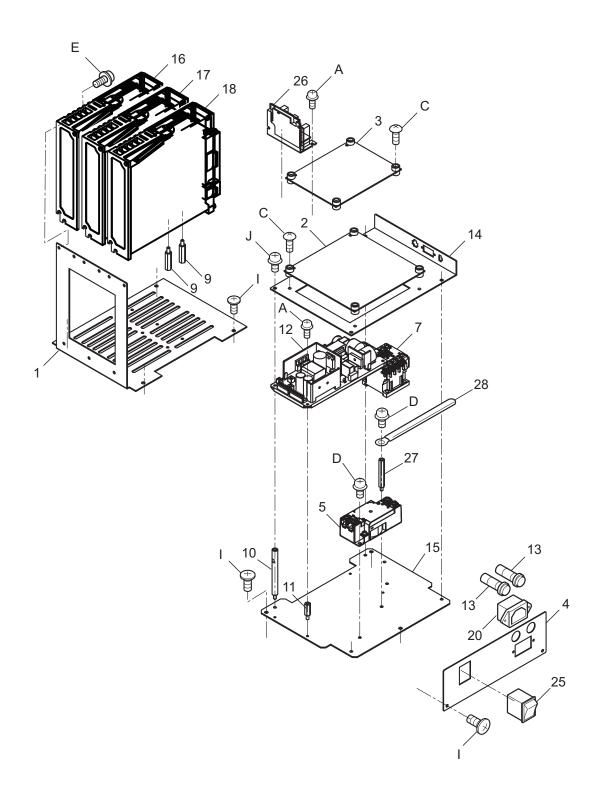

組 Acc'y		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名 CUW831	備考 Note
Ass'y		HCU27020	Amplifier bracket	 サーボアンプブラケット	Note
		HCD81311	CPU-B board ass'y	CPU-B基板組	
		HCD81321	DETEC-B board ass'y	DETEC-B基板組	
		HCU27040	Bracket B	電装ブラケットB	
		EPK01230	Noise filter	ノイズフィルター	
	7	EPK01350	Magnetic contactor	電磁接触器	
		MPA00370	Stud (BSB-320E)	片ロスタッド BSB-320E	
	10	HCD00771	Stud I (76.8mm)	外装スタッド I (76.8mm)	
	11	MPA00350	Stud (BSB-314E)	片ロスタッド BSB-314E	
	12	EPK01460	DC power supply	スイッチング電源	
	13	EPF00300	Circit breaker	サーキットプロテクター(8A)	
	14	HCU27030	Bracket A	電装ブラケットA	
	15	HCU27010	Power supply cover	電装底板	
	16	HCD79730	Y-servo ass'y (200V)	Y-SERV0組 (200V)	
	16	HCD79760	Y-servo ass'y (100V)	Y-SERV0組 (100V)	
	17	HCD79720	X-servo ass'y (200V)	X-SERV0組 (200V)	
	17	HCD79750	X-servo ass'y (100V)	X-SERV0組 (100V)	
	18	HCD79740	Z-servo ass'y (200V)	Z-SERV0組 (200V)	
	18	HCD79770	Z-servo ass'y (100V)	Z-SERVO組 (100V)	
	20	HCD79710	Inlet unit	INLET組	
	25	EPS00891	Power switch	電源スイッチ	
	26	EPM01130	PM driver	PMドライバー(バイポーラ)	
	27	MPA00660	Stud (BSB-446E)	片ロスタッド BSB-446E	
	28	EPN00710	Clip	コーチングクリップ	
	Α	SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x6)	
	С	SBAK04014	Binding head screw (M4x14)	バインド小ねじ (M4x14)	
	D	SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x6)	
	E	SPDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x10)	
	I	STAK04008	Truss head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x8)	
	J	SPDD04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x10)	

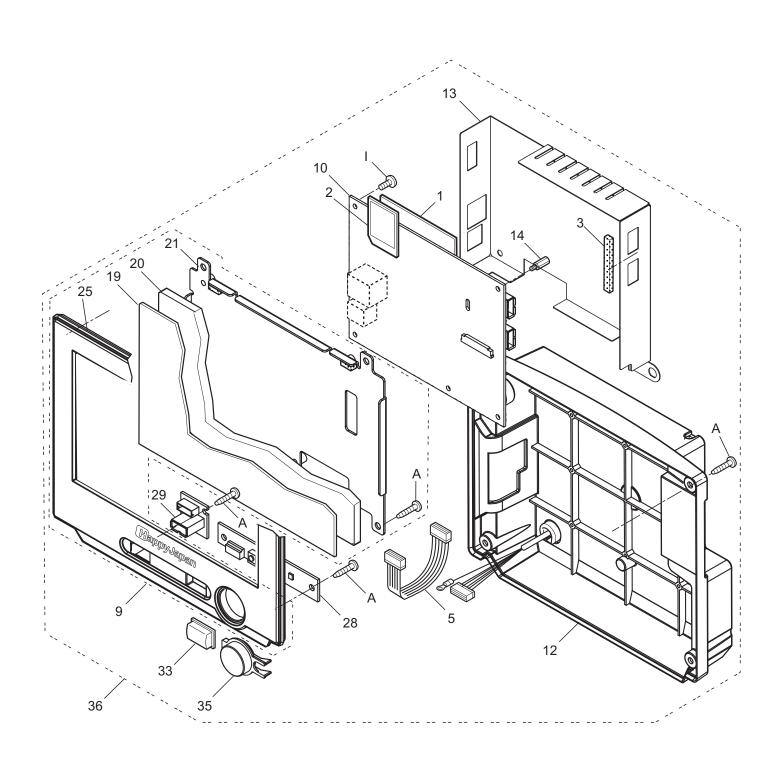


### CONTROL BOX 1 コントロールボックス1

15a-1


						<u> </u>	•
組	指図	部品番号		部品名	S3X301	備考	
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names			Note	
	1	HCD79670	7in MX6 module	7インチMX6モジュール			
	2	EPZ01225	Memory card	メモリーカード			
	3	HCD79590	Gasket	ガスケット			
	5	HCD72522	Switch cord 2	操作SWコード2			
	9	HCS29A10	Touch panel ass'y	タッチパネル組			
	10	HCD81261	LCD-T board ass'y	L C D-T基板組			
	12	HCDU29591A	Rear cover ass'y	リアカバー組			
	13	HCD29434	Sealed case A	シールドケース A			
	14	MPA00690	Stud	片ロスタッド (BSB-318-6E)			
	19	EPZ01480	Touch panel	タッチパネル			
	20	EPZ01490	7in LCD	7インチLCD			
	21	HCD79650	Display bracket A ass'y	液晶ブラケットセットA			
	25	HCS29010	Front panel	フロントパネル			
	28	HCD81161	TP-switch board ass'y	TP-SW基板組			
	29	HCB81180	USB connector board ass'y	USBコネクタ基板組			
	33	HCD50030	Key top (CUT)	キートップ(糸切り)			
	35	HCD50040	Button (START/STOP)	クリアボタン(開始/停止)			
	36	HCSU29010	Display module	ディスプレイモジュール			
	Α	SBCK03008	Binding head tapping screw (M3x8)	PTバインドねじ (M3x8)			
	1	SBAD03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)			



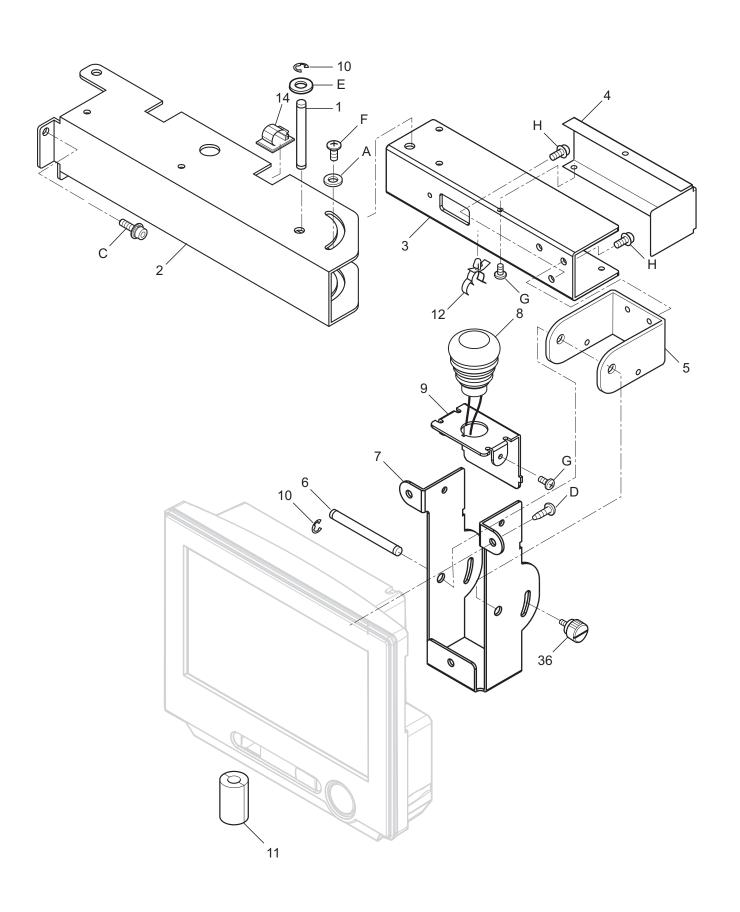


## CONTROL BOX 2 コントロールボックス 2 15b-1

組	指図	部品番号		部品名	U2W831	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names			Note
	1	HCD29172	Support shaft B	支点軸B		
	2	HCD29213	Fixing bracket A	取り付けブラケットA		
	3	HCD29512	Fixing bracket B	取り付けブラケットB		
	4	HCD29521	Cover (rear)	裏カバー		
	5	HCD29162	Bracket B	金具B		
	6	HCD29152	Support shaft A	支点軸A		
	7	HCD29470	Bracket A	金具A		
	8	HCD79450	Emergency stop switch (with cable)	非常停止スイッチ(コード付き)		
	9	HCD29480	Emergency stop blacket	非常停止ブラケット		
	10	MPR00080	E-ring (E-5)	E-リング (E-5)		
	11	EPK00890	Clamp filter	クランプフィルター		
	12	EPN00800	Clamp	イージーロック (ES-6U)		
	14	EPN00090	Cord clamp	コードクランプ (CKN-10)		
	36	HCD37091	Knob screw A (M4)	ノブねじΑ		
	С	SCGD04012	Hexagon socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト(M4x12)		
	D	SBCK04010	Binding head tapping screw (phillips, M4x10)	TPバインドねじ (M4x10)		
	Е	WPAD06000	Plain washer (M6)	平座金 (M6)		
	F	STAK04008	Truss head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x8)		
	G	SBAK03006	Binding head screw (phillips, M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)		
	Н	SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)		

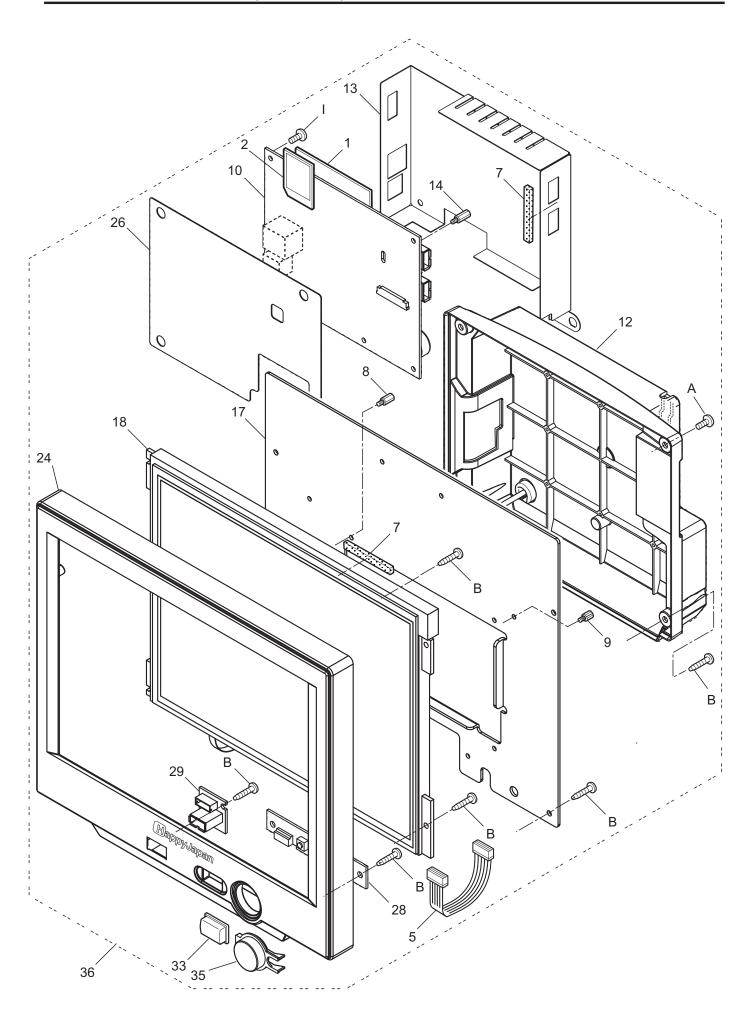

# CONTROL BOX 1 (10.4 in) コントロールボックス1(10.4 in) 15c-1


40	11-	+n = = = =		±0.5		,u
組		部品番号	Davida Nassasa	部品名	3AX301	備考
Ass'y		Parts No.	Parts Names	10.1.1		Note
	1	HCD79680	10.4in MX6 module	10.4インチMX6モジュール		
	2	EPZ01225	Memory card	メモリーカード		
	5	HCD72522	Switch cord 2	操作SWコード2		
	7	HCD79590	Gasket	ガスケット		
	8	MPZ03120	Stud	片ロスタッド (BSB-312E)		
	9	MPA00790	Stud	片ロスタッド (BSB-304.5E)		
	10	HCD81261	LCD-T board ass'y	L C D-T基板組		
	12	HCDU29591A	Rear cover ass'y	リアカバー組		
	13	HCD29434	Sealed case A	シールドケース A		
	14	MPA00690	Stud	片ロスタッド (BSB-318-6E)		
	17	HCD29541	Rear cover (10.4 in)	裏カバー(10.4 in)		
	18	EPZ01411	LCD unit ass'y (10.4 in)	液晶表示器組(10.4 in)		
	24	HCS29020	Front panel (10.4 in)	フロントパネル(10.4 in)		
	26	HCD29444	Sealed case B	シールドケースB		
	28	HCD81161	TP-switch board ass'y	TP-SW基板(組)		
	29	HCB81180	USB connector board ass'y	USBコネクタ基板組		
	33	HCD50030	Key top (CUT)	キートップ(糸切り)		
	35	HCD50040	Button (START/STOP)	クリアボタン(開始/停止)		
	36	HCSU29020	Display module 10.4inch	ディスプレイモジュール 10.4inch		
	Α	SBAD03004	Binding head screw (M3x4)	バインド小ねじ (M3x4)		
	В	SBCK03008	Binding head tapping screw (M3x8)	PTバインドねじ (M3x8)		
	1	SBAD03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)		

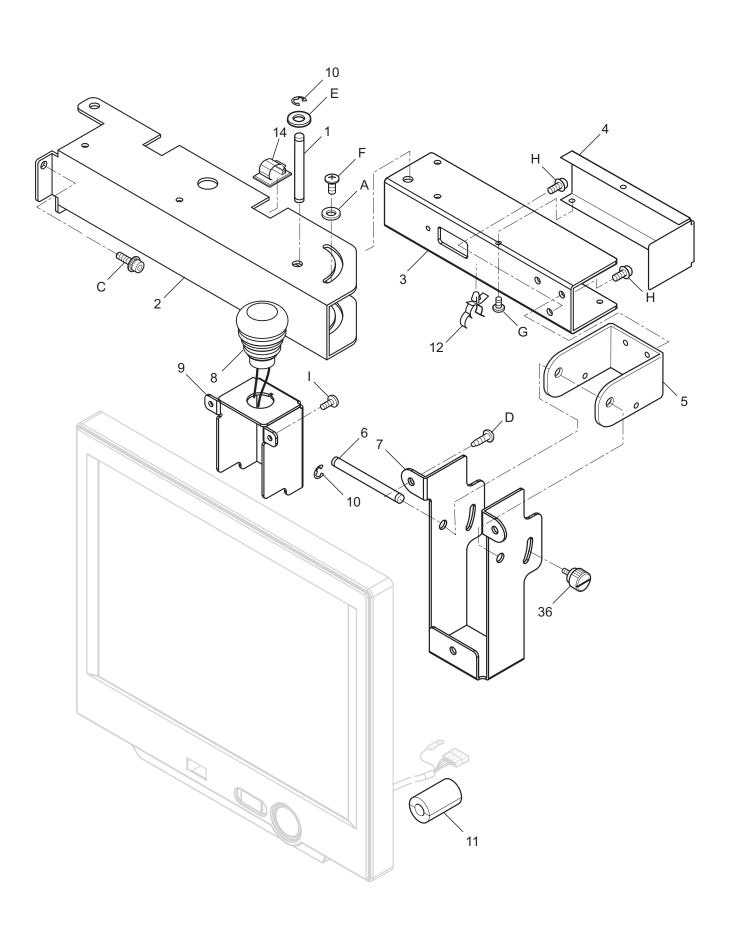

#### CONTROL BOX (10.4 in) 2 コントロールボックス (10.4 in) 2


1	50	<b>I_1</b>
		<b>-</b> 1

組	指図	部品番号		部品名	U2W831	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names			Note
	1	HCD29172	Support shaft B	支点軸B		
	2	HCD29213	Fixing bracket A	取り付けブラケットA		
	3	HCD29512	Fixing bracket B	取り付けブラケットB		
	4	HCD29521	Cover (rear)	裏カバー		
	5	HCD29162	Bracket B	金具B		
	6	HCD29152	Support shaft A	支点軸A		
	7	HCD29560	Bracket A (10.4 in)	金具A (10.4 in)		
	8	HCD79550	Emergency stop switch (with cable)	非常停止スイッチ(コード付き)		
	9	HCD29550	Emergency stop blacket	非常停止ブラケット		
	10	MPR00080	E-ring (E-5)	E-リング (E-5)		
	11	EPK00890	Clamp filter	クランプフィルター		
	12	EPN00800	Clamp	イージーロック(ES-6U)		
	14	EPN00090	Cord clamp	コードクランプ (CKN-10)		
	36	HCD37091	Knob screw A (M4)	ノブねじΑ		
	С	SCGD04012	Hexagon socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト(M4x12)		
	D	SBCK04010	Binding head screw (phillips, M4x10)	TPバインドねじ (M4x10)		
	Ε	WPAD06000	Plain washer (M6)	平座金 (M6)		
	F	STAK04008	Truss head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x8)		
	G	SBAK03006	Binding head screw (phillips, M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)		
	Н	SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)		

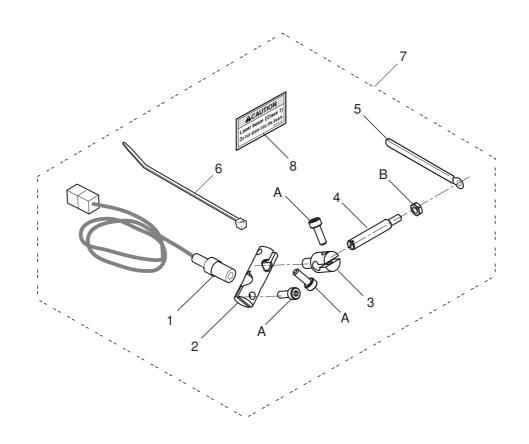


# LASER POINTER レーザーポインター 15e-1


	_	- · · · · ·	• • •	
	指図 部品番号		部品名	CUWB11 備考
Ass'y	El't Parts No.	Parts Names		Note
	1 HCU79011	Laser pointer	レーザーポインター	
	2 HCR28020	Cylinder clip	シリンダークリップ	
	3 HCR28030	Clip shaft	クリップ軸	
	4 HCR28040	Pointer shaft	ポインター軸	
	5 EPN00710	Clip	コーチングクリップ	
	6 EPN00220	Cable tie	インシュロック	
	7 HCU92801	HCU laser pointer set	HCUレーザーポインターセット	
	8 HCR51010	Caution sticker	注意ステッカー	
	A SCAD04012	Hexagon socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト(M4x12)	
	B NHCD04000	Hexagon nut (M4)	六角ナット (M4, 3種)	

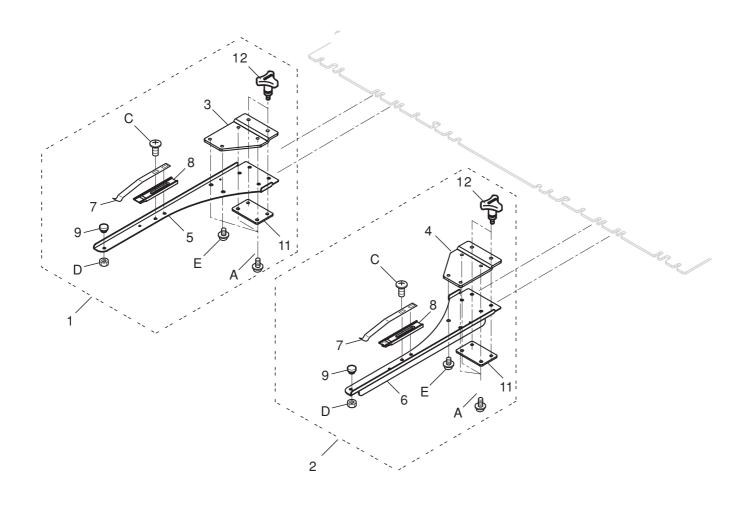

	/ \ \ \		1001
指図	部品番号		部品名 CUTC16 備考
Ass'y El't	Parts No.	Parts Names	Note
1	HCU937A20	Tubular frame hold arm L ass`y	チュープラアームL組
2	HCU937A10	Tubular frame hold arm R ass'y	チュープラアームR組
3	HCD37384	Connecting bracket L	アームL連結ブラケット
4	HCD37374	Connecting bracket R	アームR連結ブラケット
5	HCD37275	Tubular frame hold arm L	アームL
6	HCD37245	Tubular frame hold arm R	アームR
7	HCD37210	Hold spring	ホールドバネ
8	HCD37321	Hold spring base L	ホールド受け ( L )
9	HCB40090	Positioning pin C	位置決めピン С
11	HCU37010	Plate	板ナット
12	HCU37020	Knob screw	ノブねじ
Α	SPDD04008	Pan head screw (cross recessed, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)
В	SCBD04010	Hex socket head cap screw with flange (M4x10)	六角穴付きフランジボルト(M4x10)
С	SBAD04008	Binding head screw (cross recessed, M4x8)	十字穴付きバインド小ねじ(M4x8)
D	NHCD04000	Hexagon nut (M4)	六角ナット(M4,3種)
Е	SPDD04006	Pan head screw (cross recessed, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x6)

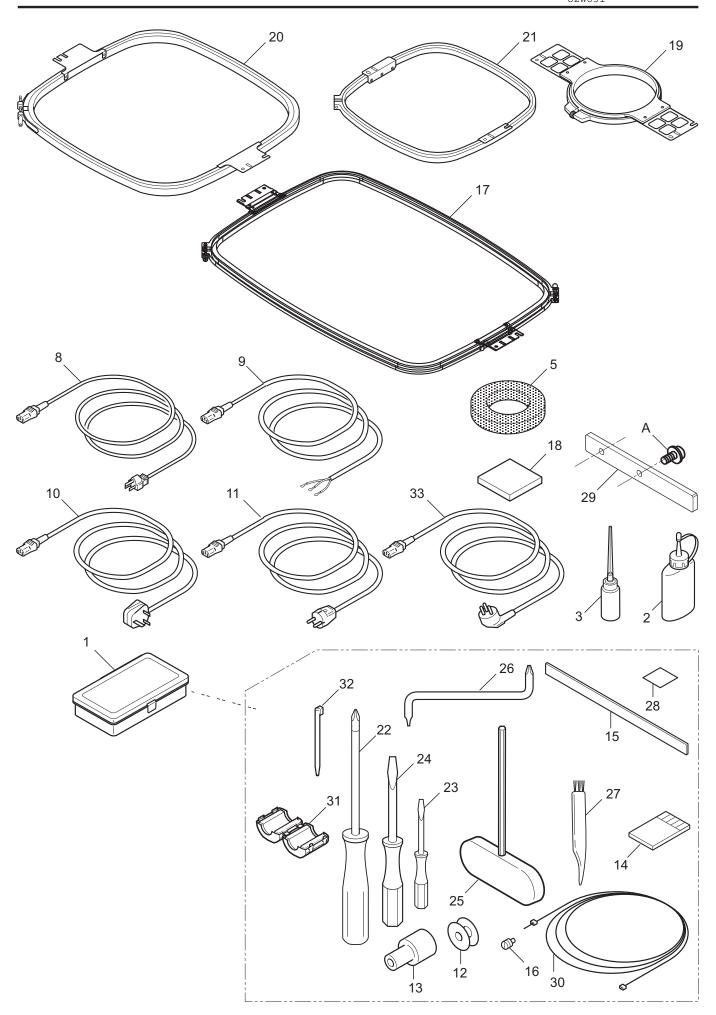



	指図	部品番号		部品名	U2W831 備	考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names		No	te
	1	MPZ05470	Tool box	工具箱		
	2	HCB53060	Machine oil	マシン油		
	3	MPZ05780	Oiler	オイラー		
	5	->11a	Thread stand felt (80mm)	フェルト (Φ80)		
	8	EPE00150	Power cord (for 120V)	電源コード(120V用)		
	8	EPE00140	Power cord (for 120V) Japan	電源コード(120V用)日本		
	9	HCB70302	Power cord (for 200V)	電源コード(200V用)		
	10	EPE00170	Power cord (for BS, England)	電源コード(BS、イギリス)		
	11	EPE00160	Power cord (for CEE, Germany)	電源コード(CEE、ドイツ)		
	12	->4a	Bobbin	ボビン		
	13	M0404342	Needle height gauge	針高さゲージ		
	14	->8a	Needle (#11)	針 (#11)		
	15	M0412382	Thread holding rubber	糸押えラバー		
	16	->8a	Screw for needle holder C	針止めネジC		
	17	HCU40A10	PTA-40600-600	PTA-40600-600		
	18	->2a	Rubber foot	ゴム足		
	19	HCM41145	PTA-12-360	PTA-12-360		
	19	HCM41185	PTA-15-360	PTA-15-360		
	20	FRA40282	WS-42440-520	WS-42440-520	opt	ion
	21	FRA40093	PTA-32320-360	PTA-32320-360		
	22	HCB53011	#2 (+) Screwdriver	#2(+)ドライバー		
	23	HCB53020	2 mm (-) Screwdriver	<b>(−)2 ミリドライバー</b>		
	24	HCD53030	#2 (-) Screwdriver	# 2 (-) ドライバ <del>ー</del>		
	25	HCD53040	3 mm hexagonal driver	3 ミリ六角棒ドライバー		
	26	MPZ04070	Off set screwdriver	オフセットドライバー		
	27	HCB53070	Brush	掃除ブラシ		
	28	MPZ00490	Sandpaper #800	耐水ペーパー#800		
	29	HCU55100	Shipping plate (for transportation)	輸送用プレート		
	30	HCR20091	Guide wire	通しロープ		
	31	EPK01140	Clamp filter	クランプフィルター		
	32	HCD29530	Stylus	タッチペン		
	33	EPE00180	Power cord (TIS type)	電源コード (TIS TYPE)		
	Α	SPDD04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x10)		

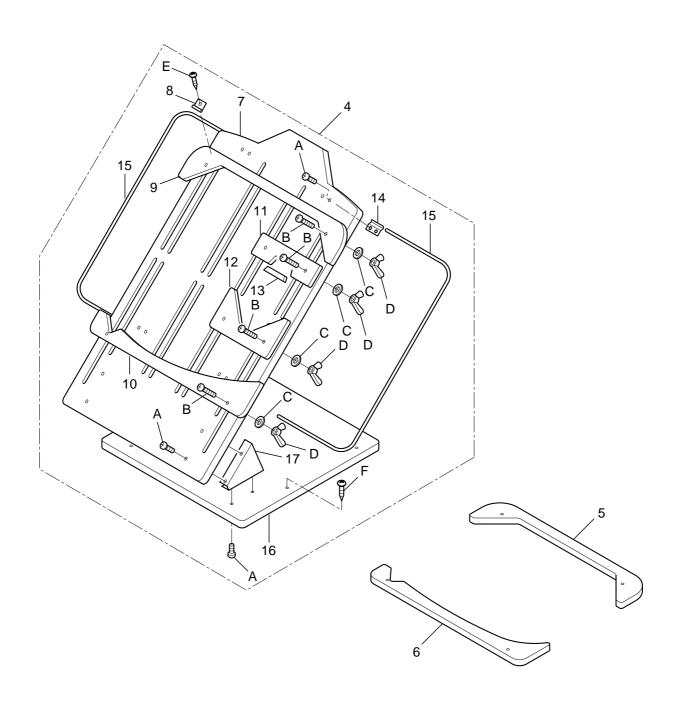


## ACCESSORIES 2 (OPTION) 付属品 2 (オプション) 17b-1

+15150	かり至り		<b>切口</b> ね <b></b> #=	tz
指図	部品番号	De to News	部品名 DAO731 備 <sup>#</sup>	
Ass'y El't		Parts Names	Not	te
4	FRA40502	Preparatory table ass'y (for PTA-32320)	筒物枠段取台組(PTA-32320用)	
5	FRA40431	Holding plate F (for WS-42440)	角押え板F(WS-42440用)	
6	FRA40511	Holding plate I (for WS-42440)	角押え板I(WS-42440用)	
7	FRA40371	Preparatory table A	段取台A	
8	FRA40330	Clip	下地クリップ	
9	FRA40381	Holding plate A (for PTA-32320)	角押え板A(PTA-32320用)	
10	FRA40451	Holding plate H (for PTA-32320)	角押え板H(PTA-32320用)	
11	FRA40351	Round holding plate A	丸押え板 A	
12	FRA40361	Round holding plate B	丸押え板B	
13	M0442350	Holder cushion	ホルダー枠クッション	
14	FRA40311	Guide plate	案内板	
15	FRA40300	Guide bar	案内軸	
16	FRA40341	Base	土台	
17	FRA40320	Support plate	支え金具	
Α	SPCB05020	Pan head screw (Phillips, M5x20)	十字穴付きなべ小ねじ(M5x20)	
В	SPCB05040	Pan head screw (Phillips, M5x40)	十字穴付きなべ小ねじ(M5x40)	
С	WPAB05000	Plain washer (M5)	平座金(M5)	
D	NWAB05000	Wing nut (M5)	ちょうナット(M5)	
Е	SMAD03010	Pan head tapping screw (Phillips, M3x10)	十字穴付きなベタッピンねじ(M3x10)	
F	SKAK5A032	Round head wood screw (Phillips, 5.1x32)	十字穴付き丸木ねじ(5.1x32)	

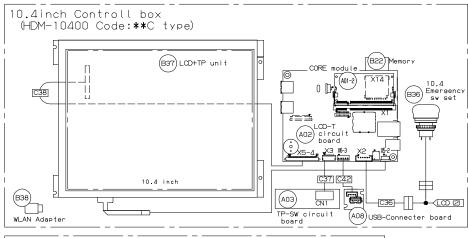

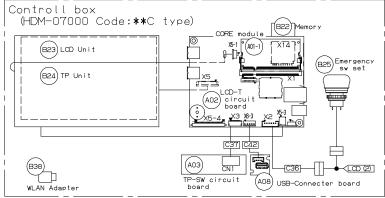



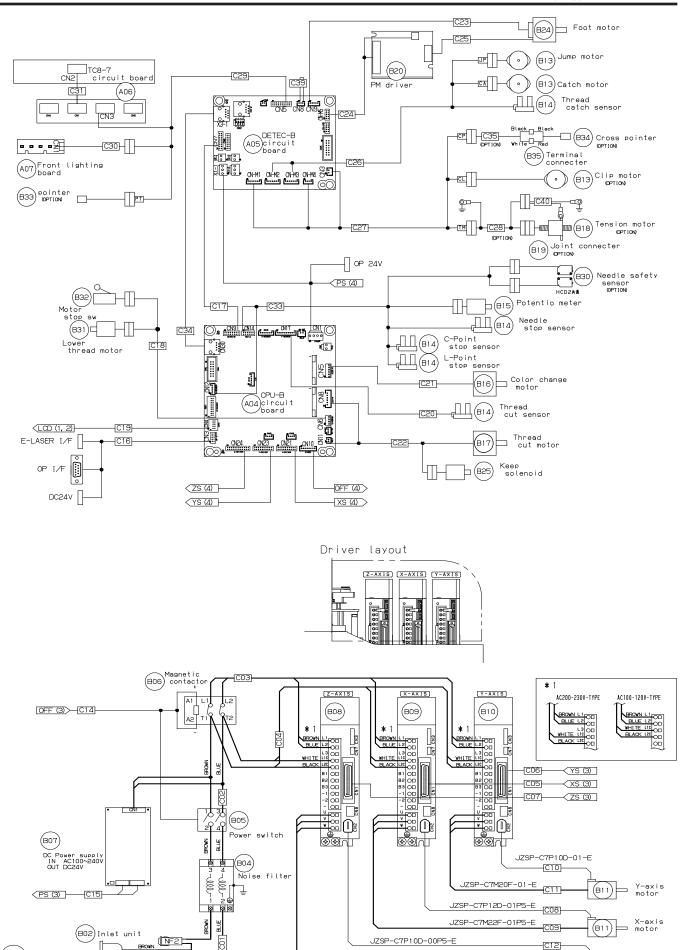

JZSP-C7M20F-00P5-E

B03 Circit breaker


B01 AC Power cable


(B12) =

### ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM 電気配線図

ASY ET Parts No. AO1-1 - 3-15a 7 m. MX6 Module 7インチW6モジュール Note AO1-1 - 3-15a 7 m. MX6 Module 10.4インチW6モジュール AO1-2 - 3-15a, 15c LCD-1 bard assty LCD-1 bard assty CPU-B 基板値 PD-2 MX6 Module 10.4インチW6モジュール LCD-1 Sat MX6 Module 10.4インチW6モジュール LCD-1 Sat MX6 AO5 - 3-15a, 15c LCD-1 bard assty PD-3 MX6 MX6 MX6 AO5 - 3-14a DETEC-B board assty PD-3 MX6 MX6 AO5 - 3-14a DETEC-B board assty PD-3 MX6 MX6 AO5 - 3-14a DETEC-B board assty (for 15 needle) PD-3 MX6 MX6 AO5 - 3-10a TC 8-7 board assty (for 15 needle) PD-3 MX6 MX6 AO5 - 3-10a TC 8-7 board assty (for 15 needle) PD-3 MX6 MX6 AO5 - 3-10a TC 8-7 board assty (for 15 needle) PD-3 MX6 MX6 MX6 AO5 - 3-10a TC 8-7 board assty (for 15 needle) PD-3 MX6 MX6 MX6 AO5 - 3-10a TC 8-7 board assty (for 15 needle) PD-3 MX6	44 比网 如日来日		如日夕	
A01-1 - 3-15a	組 指図 部品番号 Ass'v Fl't Parts No	Parts Names	部品名	U2W831 備考 Note
A01-2 ->1.15c			フインチMX6モジュール	Note
A021.5a, 1.5c				
A03 ->15a, 15c A04 ->15a A04 ->14a CPU-B board assy A05 ->14a CPU-B board assy A06 ->10a TC 8-7 board assy A07 -> 8a Front lighting board assy A08 ->15a, 15c B01 ->17a AC power cable (100V) B01 ->17a AC power cable (200V) B02 ->14a Inlet unit B03 ->14a Cricit breaker B04 ->14a B05 ->14a DC power subply B06 ->14a DC power subply B07 ->14a DC power subply B08 ->14a DC power subply B08 ->14a DC power supply B08 ->14a DC power supply B09 ->14a C-servo assy (200V) B09 ->14a C-servo assy (200V) C-servo B09 ->14a C-servo assy (100V) C-servo B10 ->14a C-servo assy (200V) C-servo B10 ->14a C-servo assy (100V) C-servo B10 ->14a C-serv				
A04 ->14a		-		
A05 ->14a DETEC-B board assly A06 ->10a TC 8-7 board assly (for 15 needle) TC 8-7 board assly A08 ->15a, 15c USB connector board assly USB コネクタ基板組 USB コネクタ基板組 DSB コネタタ基板組 DSB コネタタ基板組 DSB コネタタ基板組 DSB コネタタ (For 15 new 15 ne				
A06 ->10a   TC 8-7 board ass'y (for 15 needle)   TC8-7基板組 (15計用)   A07 -> 8a   Front lighting board ass'y   TD2 ) 上 照明基板組   USB connector board ass'y   USB Da7 49 基板組   USB Da7 49 基板組   USB Da7 49 基板組   TD2 ) 上 照明基板組   TD2 ) 上 照明基板組   USB Da7 49 基板組   TD2 ) 上 照明基板組   USB Da7 49 基板組   TD2 ) 上 照明基板組   TD2 ) 上 照明基板組   TD2 ) 上 照明基板組   TD2 ) 上 照明基板组   TD2 ) 上 RD2   TD2 ) 上 RD2   TD2 ) 上 RD2   TD2   TD2 ) 上 RD2   TD2   TD		•		
A07 -> 8a Front lighting board ass'y USB connector ass'y USB connector				
A08 ->15a,15c		,		
801 ->17a AC power cable (100V) 電源コード(100V用) 801 ->17a AC power cable (200V) 電源コード(200V用) 802 ->14a Inlet unit INLET8I 803 ->14a Noise filter サーキットプロテクター(8A)				
801 - > 17a AC power cable (200V)		•		
BO2 ->14a		• • •		
B03 ->14a   Circit breaker   サーキットプロテクター(8A)   B04 ->14a   Noise filter   ノイズフィルター   日本		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
B04 ->14a   Noise filter				
B05 ->14a   Power switch   電源スイッチ   B06 ->14a   Magnetic contactor   電磁接触器   B07 ->14a   Magnetic contactor   電磁接触器   B07 ->14a   DC power supply   スイッチング電源   スイッチング電源   スイッチング電源   ス・servo ass'y (200V)   ス・SERVD組 (200V)   ス・				
B06 ->14a   Magnetic contactor   電磁接触器   B07 ->14a   DC power supply				
B07 ->14a DC power supply スイッチング電源				
B08 ->14a		_		
B08 ->14a   Z-servo ass'y (100V)	B07 ->14a			
B09 ->14a	B08 ->14a	- ' '	Z-SERVO組(200V)	
B09 ->14a   X-servo ass'y (100V)   X-SERV0組 (100V)   B10 ->14a   Y-servo ass'y (200V)   Y-SERV0組 (200V)   B10 ->14a   Y-servo ass'y (100V)   Y-SERV0組 (100V)   Y-SERV0組 (100V)   B11 ->12   Servo motor   サーボモーター   サーボモーター   B11 ->13a   Servo motor   サーボモーター   B12 -> 3a   Servo motor   サーボモーター   B13 -> 6a, 9a   Pulse motor   ブルスモーター   フォトインタラブタ   B15 -> 7a   Potentiometer ass'y   ボテンショメーター組   アージー・アージー・アージー・アージー・アージー・アージー・アージー・アージー	B08 ->14a	,	Z-SERVO組(100V)	
B10 ->14a Y-servo ass'y (200V) Y-SERV0組 (200V) B10 ->14a Y-servo ass'y (100V) Y-SERV0組 (100V) B11 ->12 Servo motor サーボモーター サーボモーター サーボモーター サーボモーター B11 ->13a Servo motor サーボモーター B12 -> 3a Servo motor サーボモーター B13 -> 6a, 9a Pulse motor パルスモーター B14 -> 7a, 9a Photo interrupter フォトインタラブタ B15 -> 7a Potentiometer ass'y ポテンショメーター組 B15 -> 7a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リーアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(パイボーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター (エンコーダ付) B22 ->15a, 15c Memory card メモリーカード オンチレの B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーバーソレノイド組 B25 -> 17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 射元変全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 サーボインター カロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) カロスポインター フロスポインター フロスポインター フロスポインター フロスポインター フロスポインター フロスポインター フロスポインター フンタッチコネクタ 非常停止スイッチ(コード付き) ネー・デーボース・アーブル B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ 非常停止スイッチ(コード付き) カロスポインター フロスポインター フロスポインター フロスポインター フロスポインター カロスポインター カロスポインター フロスポインター カロスポインター カロスポインター フンタッチコネクタ 非常停止スイッチ(コード付き) 液晶表示器組(10.4 in)	B09 ->14a	X-servo ass'y (200V)	X-SERVO組(200V)	
B10 ->14a Y-servo assy (100V) Y-SERVO組 (100V) B11 ->12 Servo motor サーボモーター B11 ->13a Servo motor サーボモーター B12 -> 3a Servo motor サーボモーター B13 -> 6a, 9a Pulse motor バルスモーター B14 -> 7a, 9a Photo interrupter フォトインタラブタ B15 -> 7a Pulse motor バルスモーター B17 -> 5a Pulse motor バルスモーター B18 -> 10b Linear motor リニアモーター組 B19 -> 10b Joint connecter 中継コネクタ B20 -> 14a PM driver PM rライバー(バイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) バルスモーター (エンコーダ付) B22 -> 15a, 15c Memory card メモリーカード B23 -> 15a Tin LCD 非常停止スイッチ(コード付き) B24 -> 15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 17a LAN cross cable USBケーブル B27 -> 17a USB cable USBケーブル B30 -> 22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 -> 20a Motor ass'y モーター組 B32 -> 20a Switch スイッチ B33 -> 15e Laser pointer レーザーポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 -> 15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 -> 15c LCD unit ass'y (with cable) 非常停止スイッチ B37 -> 15c LCD unit ass'y に	B09 ->14a	X-servo ass'y (100V)	X-SERVO組(100V)	
B11 ->12 Servo motor サーボモーター B11 ->13a Servo motor サーボモーター B12 -> 3a Servo motor サーボモーター B13 -> 6a,9a Pulse motor パルスモーター B14 -> 7a,9a Photo interrupter フォトインタラブタ B15 -> 7a Potentiometer ass'y ボテンショメーター組 B16 -> 7a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(バイボーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター (エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 -> 20a Motor ass'y モーター組 B31 -> 20a Switch スイッチ B33 -> 8a Terminal connector ワンタッチュネクタ B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチュネクタ B36 -> 15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 -> 15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)	B10 ->14a	Y-servo ass'y (200V)	Y-SERVO組(200V)	
B11 ->13a Servo motor サーボモーター B12 -> 3a Servo motor サーボモーター B13 -> 6a,9a Pulse motor パルスモーター B14 -> 7a,9a Photo interrupter フォトインタラブタ B15 -> 7a Potentiometer ass'y ボテンショメーター組 B16 -> 7a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター相 B19 ->10b Joint connecter 中離コネクタ B20 ->14a PM driver PM ドライバー(パイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター (エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 封元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーボインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインタク B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)	B10 ->14a	Y-servo ass'y (100V)	Y-SERVO組(100V)	
B12 -> 3a Servo motor サーボモーター B13 -> 6a,9a Pulse motor パルスモーター B14 -> 7a,9a Photo interrupter フォトインタラプタ B15 -> 7a Potentiometer ass'y ボテンショメーター組 B16 -> 7a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(バイボーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター (エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーバーソレノイド組 B25 -> 15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 -> 17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 -> 17a USB cable USBケーブル B30 -> 22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 -> 20a Motor ass'y モーター組 B32 -> 20a Switch スイッチ B33 -> 15e Laser pointer レーザーボインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 -> 15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B36 -> 15d Emergency ptop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 -> 15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)	<b>B11</b> ->12	Servo motor	サーボモーター	
B13 -> 6a,9a Pulse motor パルスモーター B14 -> 7a,9a Photo interrupter フォトインタラブタ B15 -> 7a Potentiometer ass'y ボテンショメーター組 B16 -> 7a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(バイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター(エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a Tin LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 -> 17a USB cable USBケーブル B27 -> 17a USB cable USBケーブル B30 -> 22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 -> 20a Motor ass'y モーター組 B32 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 -> 15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 -> 15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)	<b>B11</b> ->13a	Servo motor	サーボモーター	
B14 -> 7a, 9a Photo interrupter フォトインタラプタ B15 -> 7a Potentiometer ass'y ポテンショメーター組 B16 -> 7a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(パイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター (エンコーダ付) B22 ->15a, 15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 14a Keeper solenoid ass'y キーパーレノイド組 B25 -> 15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer クロスポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) p1 -> 17 -> 18 ->	B12 -> 3a	Servo motor	サーボモーター	
B14 -> 7a, 9a Photo interrupter フォトインタラプタ B15 -> 7a Potentiometer ass'y ポテンショメーター組 B16 -> 7a Pulse motor パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(パイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター (エンコーダ付) B22 ->15a, 15c Memory card メモリーカード B23 ->15a Tin LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 14a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 -> 15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 -> 17a LAN cross cable LAN Dロスケーブル B27 -> 17a USB cable USBケーブル B30 -> 22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 -> 20a Motor ass'y モーター組 B32 -> 8a Cross pointer クロスポインター B33 -> 15c Laser pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 -> 15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 -> 15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組 (10.4 in)	<b>B13</b> -> 6a,9a	Pulse motor	パルスモーター	
B15 -> 7a Potentiometer ass'y ポテンショメーター組 B16 -> 7a Pulse motor パルスモーター パルスモーター パルスモーター B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 PM Fライバー(パイポーラ) アルスモーター PM Fライバー(バイポーラ) アルスモーター PM Fライバー(バイポーラ) アルスモーター PM Fライバー(バイポーラ) アルスモーター (エンコーダ付) PM Fライバー(バイポーラ) アルーガード PM Fライバー(バイポーラ) アルーガード PM Fライバー(バイポーラ) アルーガー FM	<b>B14</b> -> 7a,9a	Photo interrupter	フォトインタラプタ	
B16 -> 7a		-	ポテンショメーター組	
B17 -> 5a Pulse motor パルスモーター B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(パイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター(エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 -> 15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 -> 22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 -> 20a Motor ass'y モーター組 B32 -> 20a Switch スイッチ B33 -> 15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 -> 15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 -> 15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)	B16 -> 7a	•	パルスモーター	
B18 ->10b Linear motor リニアモーター組 B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(バイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター(エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) 非常停止スイッチ(コード付き) アンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) 表а表示器組(10.4 in)		Pulse motor		
B19 ->10b Joint connecter 中継コネクタ B20 ->14a PM driver PMドライバー(バイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター(エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B24 ->15a Touch panel タッチパネル B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) 第7e ->17d D3 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) 第7e ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組 (10.4 in)	B18 ->10b	Linear motor		
B20 ->14a PM driver PMドライバー(バイポーラ) B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター(エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B24 ->15a Touch panel タッチパネル B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) p37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B21 -> 6a PM motor (with encoder) パルスモーター(エンコーダ付) B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B24 ->15a Touch panel タッチパネル B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B22 ->15a,15c Memory card メモリーカード B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B24 ->15a Touch panel タッチパネル B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B23 ->15a 7in LCD 7インチLCD		•		
B24 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) タッチパネル B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) 表 B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)		-		
B24 ->15a Touch panel タッチパネル B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN para USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B25 -> 4a Keeper solenoid ass'y キーパーソレノイド組 B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN クロスケーブル B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)		. , , , ,		
B25 ->15b Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B26 ->17a LAN cross cable LAN p u n n n n n n n n n n n n n n n n n n		•		
B26 ->17a LAN cross cable LAN p ロスケーブル USBケーブル USBケーブル USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
B27 ->17a USB cable USBケーブル B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)		,		
B30 ->22a Safety sensor unit 針元安全センサー部組 B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B31 ->20a Motor ass'y モーター組 B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B32 ->20a Switch スイッチ B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B33 ->15e Laser pointer レーザーポインター B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)			•	
B34 -> 8a Cross pointer クロスポインター B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B35 -> 8a Terminal connector ワンタッチコネクタ B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)		-		
B36 ->15d Emergency stop switch (with cable) 非常停止スイッチ(コード付き) B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)				
B37 ->15c LCD unit ass'y (10.4 in) 液晶表示器組(10.4 in)	<b>B35</b> -> 8a	Terminal connector		
• ( ,	<b>B36</b> ->15d	Emergency stop switch (with cable)	非常停止スイッチ(コード付き)	
B38 - USB WiFi adapter (by country option) USB WiFi アダプター(国別オプション)	B37 ->15c	LCD unit ass'y (10.4 in)	液晶表示器組(10.4 in)	
	B38 -	USB WiFi adapter (by country option)	USB WiFi アダプター(国別オプシ	<b>゚</b> ョン)


	LOTTIOAL	COMMEDITION		10a-4
組	指図 部品番号	D 4 N	部品名 で	J2W831 <b>備考</b>
Ass'y	El't Parts No.	Parts Names	INI FT — IS	Note
	C01 HCD71011	Inlet harness	INLET = - F	
	C02 HCD71021	Power-SW harness	POWER-SW = - F	
	C03 HCD71031	SERVO-P harness	SERVO-PI — F	
	C04 HCD71041	SERVO-CP harness	SERVO-CP¬— F	
	C05 HCD71311	XS harness	X-S = -   F	
	C06 HCD71321	YS harness	Y-\$¬- F	
	C07 HCD71331	ZS harness	Z-Sコード	
	C08 EPM01090	X-motor encoder harness	ロボットエンコーダーケーブル (1.5M)	
	C09 EPM01100	X-motor harness	モーターケーブル (0.2-0.4KW) (ロボット/1.	ōm/負荷側出)
	C10 EPM01050	Y-motor encoder harness	エンコーダーケーブル (1M)	
	C11 EPM01060	Y-motor charness	モーターケーブル(0.2-0.4KW)(標準/1m	/負荷側出)
	C12 EPM01030	Z-motor encoder harness	Zモーターエンコーダーコード	
	C13 EPM01040	Z-motor harness	Zモーターコード	
	C14 HCD71111	E-BOX harness	E-B0X⊐ — F	
	C15 HCD71092	DC24V harness	DC24Vコード	
	C16 HCD71101	OP-I/F harness	0P-I/Fコ <b>ード</b>	
	C17 HCD71131	DETEC-S harness	DETEC-Sコード	
	C18 HCD71142	UDC harness	UDC I — F	
	C19 HCD71151	CONT harness	CONT⊐− F	
	C20 HCD71160	CUTORG harness	CUTORGコード	
	C21 HCD71171	SIDE-M harness	SIDE-M⊐ — ド	
	C22 HCD71181	CUT-M harness	CUT-M⊐ — ド	
	C23 HCD71201	FOOT-EN harness	FOOT-ENコード	
	C24 HCD79790	FOOT-S harness SET	F00T-Sコード組	
	C25 HCD79780	FOOT-M harness SET	F00T-Mコード組	
	C26 HCD71231	LF-MOTOR harness	LF-MOTORコード	
	C27 HCD71291	OP harness	0P⊐ <i>−</i> ド	
	C28 HCD71252	TENSION-M harness	TENSION-M⊐ — F	
	C29 HCD71271	TC harness	TC⊐− F	
	C30 HCD72250	Front LED harness	フロント照明コード	
	C31 ->10a,10b	TC-connect harness	TC渡りコード	
	C33 HCD71122	ND-LC harness	ND-LC⊐ — F	
	C34 EPZ01820	LAN harness	LANケーブル(CAT5e 1M)	
	C35 HCD71261	CROSS-P harness	CROSS-P⊐ — F	
	C36 HCD72550	C-BOX harness	C−BOX⊐ — F	
	C37 ->15a,15c	Switch harness	操作SWコード2	
	C38 HCD72800	LVDS harness	LVDS⊐ — F	
	C39 HCR72280	EMG end harness	非常停止エンドコード2	
	C40 HCD71340	TEN -EARTH harness	TENアースコード	
	C42 HCD72540	USB relay cable	USB中継コード	

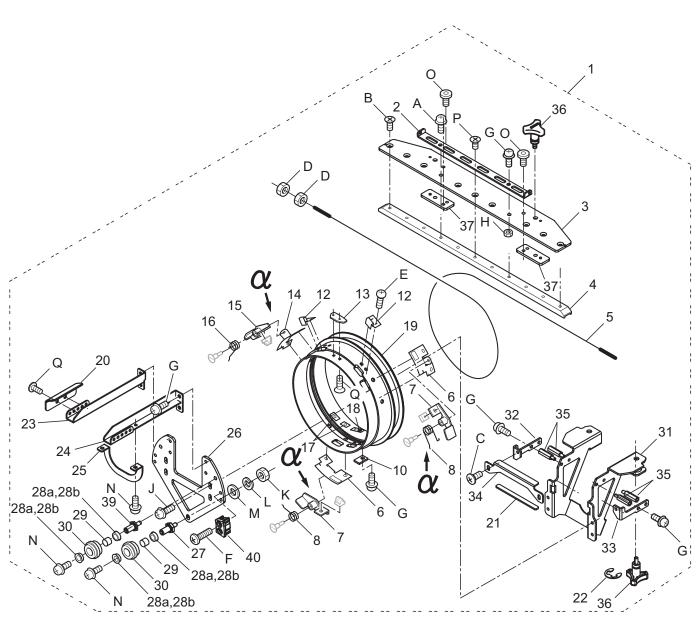

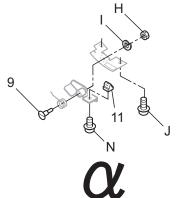


## CAP FRAME (DRIVE FRAME) 帽子枠 (駆動枠) 19a-1

U/	<b>VI</b>	I I W NIVIL			19a-1
組 Ass'y		部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	CUX616 備考 <b>Note</b>
	1	HCU943010	Drive frame ass'y	駆動枠組	
	2	FRA43790	Wire fixing plate	ワイヤー固定板	
	3	HCU43100	Connecting plate	帽子枠連結板	
	4	FRA43820	Rail	レール	
	5	FRA43780	Wire	ワイヤー	
	6	FRA43591	Lever bracket (right)	レバーブラケット(右)	
	7	FRA43560	Hold lever ass'y (right)	保持レバー(右)組	
	8	FRA43620	Torsion coil spring (right)	ねじりコイルバネ(右)	
	9	FRA43611	Support pin	段付きピン	
	10	HCU43110	Wire keeper	ワイヤー止め	
	11	FRA43603	Lock pin	ロックピン	
	12	FRA43550	Spring	板ばね	
	13	FRA43542	Center guide	センターガイド	
	14	FRA43651	Lever bracket (left)	レバーブラケット(左)	
	15	FRA43630	Hold lever ass'y (left)	保持レバー(左)組	
	16	FRA43660	Torsion coil spring (left)	ねじりコイルバネ(左)	
	17	FRA43670	Plate nut (M4)	バーリングナット(M4)	
	18	FRA43680	Plate nut (M3)	バーリングナット(M3)	
	19	HCU43010	rotary cylinder	回転リング	
	20	HCU43060	Guide	円弧ガイド	
	21	HCU43150	Slide plate	すべりプレート	
		MPR00480	E-ring	Eリング E-8	
		HCU43040	Guide support (left)	円弧ガイドブラケット左	
		HCU43030	Guide support (right)	円弧ガイドブラケット右	
		HCU43050	Reinforcement plate	ガイド補強板	
		HCU43020	Ring holder	リングホルダー	
		HCD43060	Guide roller pin	ガイドローラー支えピン	
		FRA43520	Bearing	ベアリング	
	28b	MPB01080	Bearing	ベアリング	
			This can be substituted for "28a".	"28a" の代用可	
		FRA43751	Guide roller spacer	リングガイドスペーサー	
		FRA43513	Guide roller	リングガイドローラー	
		HCU43081	Cap frame bracket	帽子枠ブラケット	
		HCU43130	Support bracket B	補助ブラケットB	
		HCU43120	Support bracket A	補助ブラケットA	
		HCU43140	Support bracket C	補助ブラケットC	
		MPA00540	Spacer	スチールスペーサー BSB-422E	
		HCU37020	Knob screw	ノブねじ *5.4 !	
		HCU43160	Nut	板ナット	
		HCU43070	Guide roller shaft Guide block	ガイドローラー軸 リングガイドブロック	
		HCU43090 SPDD04012	Pan head screw (phillips, M4x12)	サンテカイトプロッテ 十字穴付きなべ小ねじ(M4x12)	
		SGAD04012	Flat head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きないればし (M4x10)	
		STAK04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付き上うス小ねじ (M4x6)	
		NHAD03000	Hex nut (M3)	六角ナット(M3)	
		SPAD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ(M3x5)	
		SBAK04014	Truss head screw (phillips, M4x14)	十字穴付きトラス小ねじ (M4x14)	
		SPDD04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)	
		NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)	
		WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)	
		SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)	
		NHAD05000	Hex nut (M5)	六角ナット (M5)	
		WSAD05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金(M5)	
		WPAD05000	Plain washer (M5)	平座金(M5)	
		SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x6)	
	0	SCED04008	Hexagon socket low head screw (M4x8)	低頭六角穴付きボルト(M4x8)	
	Р	SGAD04008	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ (M4x8)	
	Q	STAD04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x6)	

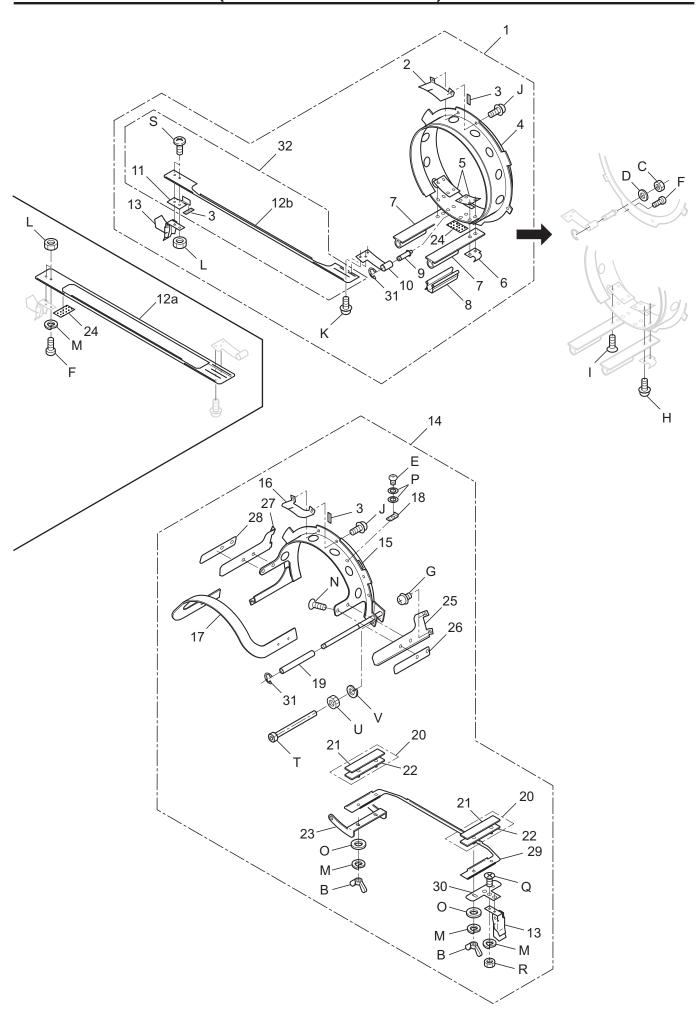


### CAP FRAME (HOLD FRAME) 帽子枠(取付枠) 19b-1

	<b>\</b>	I IXAIVIL	= (HOLD FRAIME)		190-1
組		部品番号	B. ( N	部品名	CSX616 備考
Ass'y		Parts No. FRA44003	Parts Names  Cap hold frame ass'y (wide type)	 帽子取付枠組(ワイドタイプ)	Note
		FRA44210	Position braket	位置ブラケット	
		FRA44180	Cap marker	センターステッカー	
		FRA44104	Cap hold frame (wide type)	帽子取付枠 (ワイドタイプ)	
		FRA44050	Cap holder bracket	帽子保持ブラケット	
		FRA44031	Hook	パチン錠フック	
		FRA44201	Cap holder A	イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		FRA44090	Clip	クリップ	
		FRA44013	Guide pin	ガイドピン	
		FRA44022	Grip bracket	グリップブラケット	
		FRA44260	Grip guide	グリップガイド	
		FRA44042	Cap grip	帽子グリップ	
		FRA44270	Cap grip	帽子グリップ	
		FRA44160	Latch	小型パチン錠	
		FRA46502	Cap hold frame ass'y (low profile type)	帽子取付枠組(ロープロタイプ)	
		FRA46026	Cap hold frame (low profile type)	帽子取付枠(ロープロタイプ)	
		FRA44240	Position braket	位置ブラケットロープロ	
		FRA46550	Clamp C	クランプC	
		FRA46620	Spring clip	バネグリップ	
		FRA46141	Spacer	スペーサー	
		FRA46610	Side holder ass'y	サイド押えセット	
		FRA46630	Side holder cushion	サイド押えゴム	
		FRA46182	Side holder	サイド押え	
		FRA46082	Bracket	ブラケット	
		FRA44251	Caution sticker	注意ステッカー	
	25	FRA46520	Side support (right)	サイド受け(右)	
	26	FRA46561	Side support ruber (right)	サイド受けゴム(右)	
	27	FRA46530	Side support (left)	サイド受け(左)	
	28	FRA46571	Side support ruber (left)	サイド受けゴム(左)	
	29	FRA46212	Clamp B	クランプB	
	30	FRA46151	Latch bracket	パチン錠ブラケット	
	31	FRA44170	E-ring	Eリング	
	32	FRAU44270		帽子グリップ部組 "12a" の代用可	
	В	MMDKOZOO	This can be substituted for "12a".		
		NWBK03000	0 ( )	ちょうナット(M3) 士名士… ト (M4 1種)	
		NHAD04000 WPAD04000	<b>\</b>	六角ナット(M4, 1種) 平座金(M4)	
		SPAD03003	,	十座並 (M47) 十字穴付きなべ小ねじ (M3x3)	
		SPAD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x5)	
		SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x6)	
		SPDD04000		十字穴付きなべ小ねじ (M4x12)	
		SGAD04012	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き塩 小ねじ (M4x8)	
		SPDD03005	,	十字穴付きなべ小ねじ(M3x5)	
		SPDD03003	,	十字穴付きなべ小ねじ(M3x4)	
		NHAD03000	Hex nut (M3)	六角ナット (M3, 1種)	
		WSAD03000	Spring lock washer (M3)	ばね座金(M3)	
		SGAD03004	· · ·	十字穴付き皿小ねじ(M3x4)	
		WPAD03001	" '	平座金(M3)	
		WPBD03000	Plain washer (M3)	平座金(M3)	
		SGAD03006	Flat head screw (phillips, M3x6)	十字穴付き皿小ねじ(M3x6)	
		SBAD03005	" '	バインド小ねじ (M3x5)	
		SCAD04045	Hex socket head cap screw (M4x45)	六角穴付きボルト(M4x45)	
		NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4, 3種)	
		WSAD04000	, ,	ばね座金 (M4)	
			- ,		

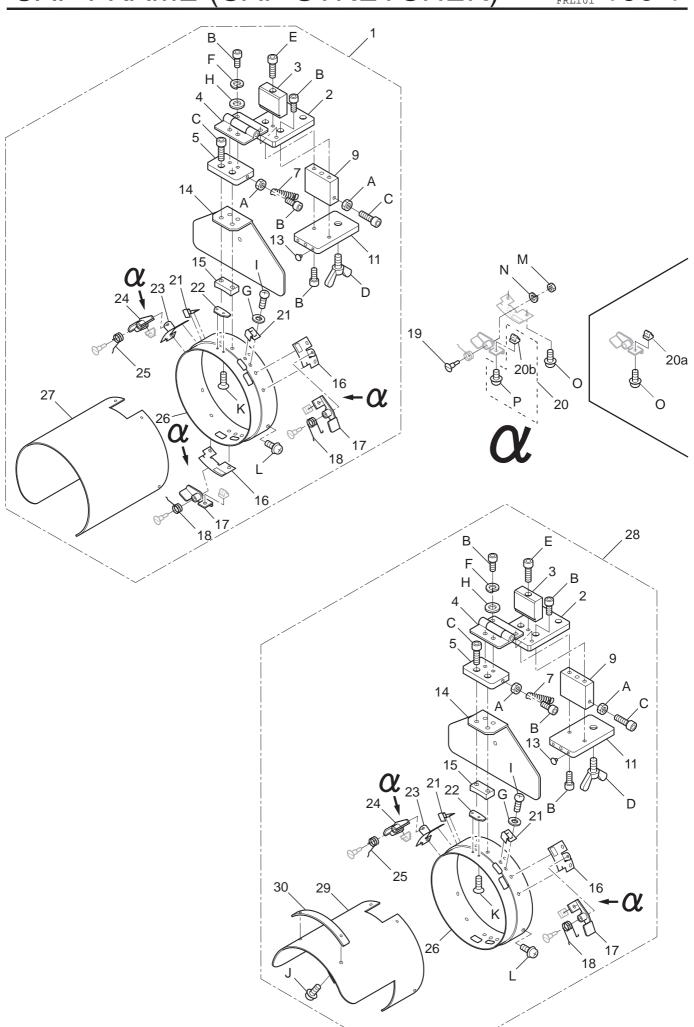

## CAP FRAME (CAP STRETCHER) 帽子枠(段取台)19c-1


/B //-	<u> </u>		
組 指図 Ass'v Fl't	部品番号 Parts No	Parte Namos	部品名 FRL101 備考
	Parts No.	Parts Names	Note Note
1	FRA44504	Cap stretcher (wide type) Base E	段取台組(ワイドタイプ)
2	FRA44600 FRA44610	Stopper A	ブロックE ストッパーA
		• •	
4	FRA44581	Hinge Base D	平蝶番
5	FRA44590		ブロックD 促生ばわ
7	FRA44620	Tension coil spring Base B	保持ばね ブロックB
9	FRA44562	Base C	ブロック B ブロック C
11 13	FRA44571 FRA44630	Cushion	クロックと クッションゴム
			バックプレート
14 15	FRA44531 FRA44541	Back plate R block	ハックフレート Rプロック
			ドノロック レバーブラケット(右)
16 17	FRA43591 FRA43560	Lever bracket (right) Hold lever ass'y (right)	
		, , ,	保持レバー(右)組
18 19	FRA43620	Torsion coil spring (right)	ねじりコイルバネ(右) 55.付きピン
-	FRA43611	Support pin	段付きピン
20a	FRA43602	Lock pin	ロックピン
20b 20	FRA43603 FRAU43603	Lock pin Lock pin set	ロックピン ロックピン (組)
20	FRAU43603	This can be substituted for "20a".	"20a" の代用可
21	FRA43550	Spring	板ばね
22	FRA43542	Center guide	センターガイド
23	FRA43651	Lever bracket (left)	レバープラケット(左)
24	FRA43630	Hold lever ass'y (left)	保持レバー(左)組
25	FRA43660	Torsion coil spring (left)	ねじりコイルバネ(左)
26	FRA44511	Cylinder	保持リング
27	FRA44521	Stretch plate (wide type)	布張り板(ワイドタイプ)
28	FRA46352	Cap stretcher (low profile type)	段取台組(ロープロタイプ)
29	FRA46330	Stretch plate (low profile type)	布張り板(ロープロタイプ)
30	FRA46320	Block	額部プロック
A	NHAD05000	Hex nut (M5)	六角ナット(M5)
В	SCAD05012	Hex socket head cap screw (M5x12)	六角穴付きボルト(M5x12)
C	SCAD05020	Hex socket head cap screw (M5x20)	六角穴付きボルト(M5x20)
D	SWAK10020	Wing bolt (M10x20)	ちょうボルト(M10x20)
Е	SCAD05030	Hex socket head cap screw (M5x30)	六角穴付きボルト(M5x30)
F	WSAD05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金(M5)
G	WPAD03000	Plain washer (M3)	平座金(M3)
Н	WPAD05000	Plain washer (M5)	平座金(M5)
1	SPAD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ ( M3x5)
J	SPDD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ ( M3x5)
K	SGAD03005	Flat head screw (phillips, M3x5)	十字穴付き皿小ねじ(M3x5)
L	SPDD04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ ( M4x10 )
M	NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット(M4)
N	WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金(M4)
0	SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ(M4x8)
P	SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ ( M4x6 )
•		(F	

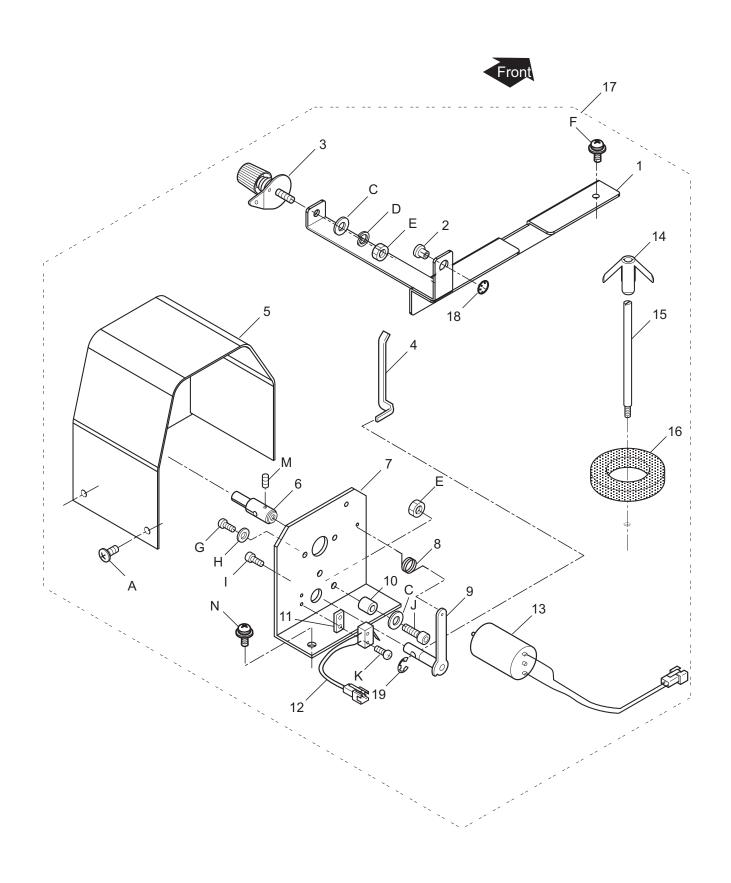

### BOBBIN WINDER (OPTION) 下糸巻き部(オプション)

20a-1

			•		\	Ju	•
組		部品番号		部品名	CUW831		
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names			Note	
	1	HCU60010	Bobbin thread guide	下糸案内組			
	2	M0445080	Eyelet	ツバ付き糸口			
	3	HCB60103	Thread guide unit	糸張り調子組			
	4	HCB60191	Guide	ガイド			
	5	HCU60061	Winder cover	糸巻きカバー			
	6	HCD60013	Shaft	糸巻き軸			
	7	HCU60040	Winder base ass'y	糸巻きベース組			
	8	HCB60060	Spring	糸巻きバネ			
	9	HCB60160	Lever ass'y	レバー組			
	10	HCB60210	Cushion	クッション			
	11	HCB60200	Spacer	スペーサー			
	12	HCD79221	Switch	スイッチ			
	13	HCD79210	Motor ass'y	モーター組			
	14	HSA20010	Plastic spring	糸コマ保持体			
	15	HCD60111	Thread stand pin	糸立て棒			
	16	HMF20571	Thread stand felt (80)	フェルト (Φ80)			
	17	HCU960010	Bobbin winder set	HCU下糸巻き装置組			
	18	MPR00110	SE-ring (SE-7)	S E-リング(SE-7)			
	19	MPR00080	E-ring (E-5)	E-リング (E-5)			
	Α	STAK04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きトラス小ねじ(M4x6)			
	С	WPBD04000	Plain washer (M4)	平座金(M4)			
	D	WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)			
	Е	NHAD04000	Hexagon nut (M4)	六角ナット(M4)			
	F	SPDD04012	Pan head screw (phillips, M4x12)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x12)			
	G	SPAC02006	Pan head screw (phillips, M2x6)	十字穴付きなべ小ねじ(M2x6)			
	Н	WPAC02000	Plain washer (M2)	平座金 (M2)			
	- 1	SCAA03010	Hexagon socket head cap screw (M3x10)	六角穴付きボルト (M3x10)			
	J	SCAA04012	Hexagon socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト (M4x12)			
	K	SPAC02010	Pan head screw (phillips, M2x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M2x10)			
	М	SSAA03003	Hexagon socket set screw (M3x3)	六角穴付き止めねじ(M3x3)			
	Ν	SPDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)			

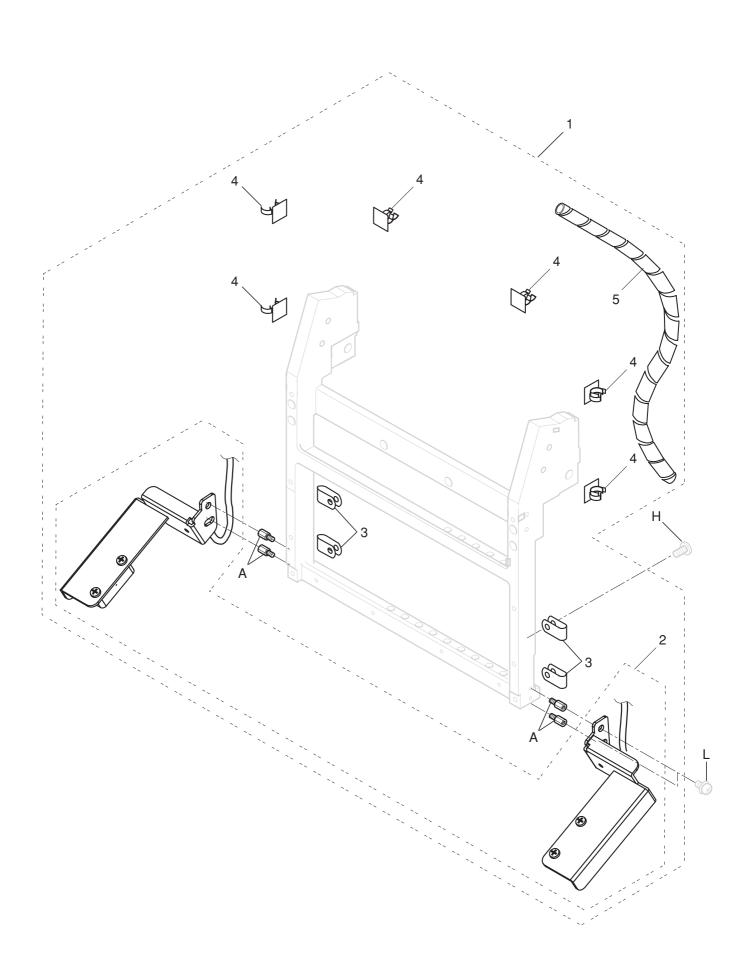

## SAFETY SENSOR (OPTION) 安全センサー (オプション) 21a-1

組 指図	部品番号		部品名 D2N	509 備考
Ass'y El't	Parts No.	Parts Names		Note
1	HCDU29141	Safety sensor ass'y	安全センサーセット	
2	HCD79441	Safety sensor unit	安全センサー部組	
3	EPN00050	Clamp	ナイロンクランプ(NK-2N)	
4	EPN00810	Clamp	イージロック	
5	HCD79580	Spiral tube	スパイラルチューブ(200)	
Α	MPZ03040	Stud	スタッド ( BSU-408 )	
Н	-> 8a	-	-	
L	-> 9a	-	-	



### HappyJapan Inc.

3-3515, Tachiyagawa, Yamagata-city, 990-2251, Japan Phone: +81-23-686-2272 Fax: +81-23-686-2243 **HEAD OFFICE** 

TOKYO OFFICE 2-9-5, Taito, Taito-Ku, Tokyo 110-0016, Japan

Phone: +81-3-3834-0711 Fax: +81-3-3835-8917



#### 株式会社ハッピージャパン

本 汁 〒990-2251 山形市立谷川 3 丁目3515 TEL 023-686-2272(代) FAX 023-686-2243

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目9番5号

TEL 03-3834-0711 FAX 03-3835-8917